



GENIO S

KRUPS

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV





TARTALOMJEGYZÉK

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK.....	4
2. A GÉP ÁTTEKINTÉSE.....	6
3. FŐ FUNKCIÓK.....	7
3. 1 INTUITÍV LED SZABÁLYOZÓ GYŰRŰ	7
3. 2 HOGYAN INDÍTHATÓ EL A KÉSZÜLÉK?	7
3. 3 HIDEG ÜZEMMÓD	8
4. PÉLDÁK ITALOKRA.....	9
5. AJÁNLÁSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ.....	10
6. ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTTI ELŐBLÍTÉS.....	11
7. ITALKÉSZÍTÉS.....	12
7. 1 EGY KAPSZULA (PL. LUNGO)	12
7. 2 KÉT KAPSZULA (PL. CAPPUCCINO)	13
8. TISZTÍTÁS.....	15
9. A VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA LEGALÁBB 3-4 HAVONTA.....	16
10. HIBAELHÁRÍTÁS.....	18
10. 1 A NARANCSSZÍNŰ VÍZKŐTELENÍTÉS JELZŐLÁMPA BEKAPCSOL	18
10. 2 NEM FOLYIK KI FOLYADÉK - NINCS VÍZ?	18
10. 3 NEM FOLYIK KI FOLYADÉK - ELDUGULT A KAPSZULA?	19



10.4 NEM FOLYIK KI FOLYADÉK - ELDUGULT AZ INJEKTOR?	19
10.5 EGYÉB	20

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Olvassa el az összes utasítást, és tartsa be a biztonsági előírásokat. A készülék nem rendeltetésszerű használata lehetséges sérüléshez vezethet.

Nem rendeltetésszerű használat vagy jelen utasítások be nem tartása esetén a gyártó nem vállal felelősséget és a garancia érvényét veszítheti.

A jótállás nem vonatkozik olyan készülékekre, amelyek nem, vagy nem megfelelően működnek a karbantartás és/vagy a vízkömentesítés hiánya miatt.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

1. A készülék csak háztartási használatra készült. Nem használható az alábbi környezetekben, és a jótállás sem vonatkozik az alábbiakra:
 - személyzeti konyhák üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
 - falusi turizmus szálláshelyei;
 - hotelek, motelek és egyéb szállástípusok vendégei által való használatra;
 - reggelit biztosító szálláshelyeken;
2. Az ön készüléke háztartási használatra készült, kizárólag beltéri használatra, 3400 m alatti tengerszint feletti magasságig.

VILLAMOS TÁPEGYSÉG

3. A készüléket kizárólag földelt hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie az adattáblán található értékkel. A helytelen bekötés következménye a jótállás megszűnése, és az áramütésveszély.
4. Tűz, áramütés és személyi sérülés elleni védelem érdekében ne merítse a hálózati kábelt, a dugót, vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Vigyázzon, hogy semmilyen folyadék ne kerüljön a dugóra. Ne nyúljon nedves kézzel a hálózati kábelhez. Ne töltse túl a víztartályt.
5. Vészhelyzetben azonnal húzza ki a dugót a hálózati csatlakozóaljzathoz.
6. Húzza ki a dugót a hálózati csatlakozóaljzathoz, ha nem használja a készüléket.
7. Lezsároláshoz húzza ki a dugót a hálózati csatlakozóaljzathoz. A dugót ne a vezetéknel fogva húzza ki.
8. A tápkábel ne lógjon le az asztal vagy a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez vagy éles szegélyekhez. Ne engedje a tápkábelt lazán lógni (botlásveszély, felborulhat). Tilos a kábelhez nyúlni nedves kézzel.
9. Tilos a készüléket sérült kábellel vagy dugóval üzemeltetni. Ha a hálózati kábel megsérült, cseréltesse ki a gyártójával, a szervizműhellyel vagy hasonlóan minősített szakemberrel az áramütésveszély elkerülése érdekében. Tilos a meghibásodott vagy bármely módon sérült készüléket üzemeltetni. Azonnal húzza ki a gépet a hálózathoz. Vigye vissza a készüléket a NESCAFÉ® Dolce Gusto® forró vonal által megadott, legközelebbi

illetékes szervizbe.

10. Ha a hálózati csatlakozóaljzat nem a készülék dugójához való, a NESCAFÉ® Dolce Gusto® forróvonalra által kijelölt értékesítés utáni szervizközponttal cseréltesse ki a dugót egy alkalmas típusra.

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

11. A készüléket mindig sík, stabil, hőálló felületen használja, hőforrástól és freccsenő víztől távol.
12. A készüléket tilos csepptálca és csepegtetőrács nélkül használni, kivéve, ha nagyon magas bögrét tesz alá. Tilos a készüléket forróvíz készítésére használni.
13. A készüléket tilos felfordítani.
14. A készülék gyártója által nem javasolt tartozékok használata tüzet, áramütést, vagy személyi sérülést okozhat.
15. Tilos a készüléket forró gázláng, vagy elektromos főzőlap közelébe vagy ezekre, ill. begyújtott sütőbe helyezni.
16. Ne tartsa ujjait a kifolyó alá az ital készítése közben.
17. Ne érjen a gép tetejénél található injektorhoz.
18. Tilos a készüléket a kiszűrőfejnél fogva megemelni.
19. A kapszulatartó egy állandó mágnessel van felszerelve. Ne tartsa a kapszulatartót olyan készülékek és tárgyak közelében, amelyeket a mágnesesség megkárosíthat, pl. hitelkártyák, USB meghajtók és egyéb adathordozók, videószalagok, képcsöves televízió és számítógép monitorok, mechanikus órák, hallókészülékek és hangszórók.
20. Tilos a készüléket kikapcsolni vízkömentesítés közben. Öblítse ki a víztartályt, és tisztítsa ki a készüléket, hogy a vízköoldó maradékát is teljesen el tudja távolítani.
21. Ha hosszabb ideig távol van, szabadságon, stb. a készüléket a hálózathoz ki kell húzni, ki kell üríteni, és kitisztítani. Újbóli használat előtt el kell öblíteni. Futtassa le az öblítési ciklust a készülék újbóli használat előtt.
22. Javasoljuk, hogy a NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapszulákat használja, amelyeket a NESCAFÉ® Dolce Gusto® géphez fejlesztettek és próbáltak ki. Közös használatra tervezték őket – az interakciójuk biztosítja, hogy a csészében a jól ismert NESCAFÉ® Dolce Gusto® minőségű kávé legyen. Minden kapszulából egy tökéletes kávé készíthető, valamint a kapszulák nem használhatóak fel újra.
23. A forró kapszulát ne távolítsa el kézzel. Mindig használja a kapszulatartó kart a használt kapszulák eltávolításához.
24. Az ital készítéséhez mindig tolja be a kapszulatartót a gépbe. Tilos kihúzni a kapszulatartót, mielőtt a jelzőlámpa abba nem hagyja a villogást. A készülék nem működik, ha a kapszulatartó nincs a helyén.
25. Zárófogantyúval ellátott készülékek: leforrázhatja magát, ha a zárófogantyút kávéfőzés közben nyitja ki. Ne húzza fel a zárófogantyút, amíg a készüléken található fényjelzés abba nem hagyja a villogást.
26. Egészségügyi okokból a víztartályt mindig friss ivóvízzel töltsse

fel.

27. A készülék használata után mindig távolítsa el a kapszulát, és tisztítsa ki a kapszulatartót. Naponta ürítse és tisztítsa ki a csepptálcát és a kapszulatartót. Az ételallergiások a tisztítási eljárásnak megfelelően öblítsék át a készüléket.
28. A fűtőelem felülete használat után ki van téve a maradék hőnek, és a műanyag burkolatok még használat után néhány perccel is forrónak tűnhetnek.
29. Szívritmus-szabályozóval (pacemaker) vagy defibrillátorral rendelkező betegek: Ne tartsák a kapszulatartót közvetlenül a szívritmus-szabályozó vagy a defibrillátor fölél.
30. A készüléket használat közben nem szabad szekrényben elhelyezni.

GYERMEKEK

31. Tartsa a készüléket és tápvezetékét távol a 8 évesnél fiatalabb gyermekektől. Tiltsa meg gyermekének, hogy játsszon a készülékkel.
32. A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, vagy tapasztalatlan, ill. tudatlan személyek is használhatják felügyelet alatt, vagy ha kioktatták őket a készülék biztonságos használatára, és megértették a vele járó veszélyeket.
33. A készülék nem alkalmas gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, vagy tapasztalatlan, illetve tudatlan személyek általi használatra, kivéve, ha felügyelet alatt használják azt, vagy ha egy, a biztonságukért felelős személy kioktatta őket a készülék használatára. Azok a személyek, akik kevésbé vagy egyáltalán nem értik a készülék működését és használatát, először olvassák el és értsék meg teljesen a jelen felhasználói kézikönyv tartalmát, és, ha szükséges, kérjenek további segítséget a készülék működését és használatát illetően a biztonságukért felelős személytől.
34. Gyermekekre vigyázni kell, nehogy játsszanak a készülékkel.
35. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását nem végezhetik gyermekek, csak felnőtt felügyelete alatt, és ha idősebbek 8 évesnél.
36. Gyermekek nem használhatják a készüléket játékszerként.

KARBANTARTÁS

37. Húzza ki a dugót a hálózathoz a készülék tisztítása előtt. Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt felhelyez rá vagy levesz róla alkatrészeket, továbbá tisztítás előtt is. A készüléket tilos nedvesen tisztítani és folyadékba mártani. A készüléket tilos folyóvíz alatt tisztítani. A készüléket tilos tisztítószerrel tisztítani. A készüléket csak puha szivaccsal/kefével tisztítsa. A víztartályt egy tiszta, élelmiszerekhez biztonságosan használható kefével tisztítsa.
38. A normális használatától eltérő minden műveletet, tisztítást és ápolást a NESCAFÉ® Dolce Gusto® forróvonal által megadott értékesítés utáni márkaszervizben kell elvégezni. Tilos szétszerelni a készüléket és tilos bármit a nyílásaiba dugni.

39. A tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében, ne távolítsa el a burkolatot. A készülék belsejében nincs a felhasználó által szervizelhető alkatrész. A javításokat csak az arra feljogosított szerviz személyzete végezheti!
40. A készülék használatára vonatkozó további útmutatásért olvassa el a felhasználói útmutatót (www.dolce-gusto.com) vagy hívja a NESCAFÉ® Dolce Gusto® forró vonalat.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

41. A csomagolás újrahasznosítható anyagokból készül. Forduljon a helyi tanácshoz / hatósághoz, ha az újrahasznosítási programról többet akar megtudni. Az Ön készüléke olyan értékes anyagokat tartalmaz, amelyek visszanyerhetők vagy újrahasznosíthatók.

CSAK EURÓPAI PIACOKRA: Gondoljon a környezetre!



Az Ön készüléke olyan értékes anyagokat tartalmaz, amelyek visszanyerhetők vagy újrahasznosíthatók.

Vigye el egy helyi hulladékgyűjtő pontra vagy egy engedéllyel rendelkező szervizközpontba, ahol megfelelően ártalmatlanítják. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EU európai irányelv kiköti, hogy a használt háztartási készülékeket tilos a szokványos, válogatás nélküli háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A régi készülékeket külön kell gyűjteni, ezzel optimalizálva alkatrészeik szétválogatását és újrahasznosítását, és csökkentve az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásukat.

2. A GÉP ÁTTEKINTÉSE



1. Víztartály
2. Víztartály fedele
3. Intuitív LED szabályozó gyűrű
4. Zárógantyú
5. Öblítő eszköz
6. Kapszulatartó
7. Tisztítótű
8. Injektor
9. Csepptálca

ÖKO ÜZEMMÓD:


1 perc tétlenség után a lefőzést követően.
5 másodperccel a bekapcsolás után, ha nincs lefőzés.
Legyen a tudatában annak, hogy a készülék még öko-üzem módban is fogyaszt elektromos áramot (0,45 W/óra).

MŰSZAKI ADATOK

-  HU
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
-  max. 15 bar
-  0,8 L
-  ~2 kg
-  5–45 °C
41–113 °F
-  A = 11,21 cm
B = 27,32 cm
C = 28,65 cm

3. FŐ FUNKCIÓK

3.1 INTUITÍV LED SZABÁLYOZÓ GYŰRŰ

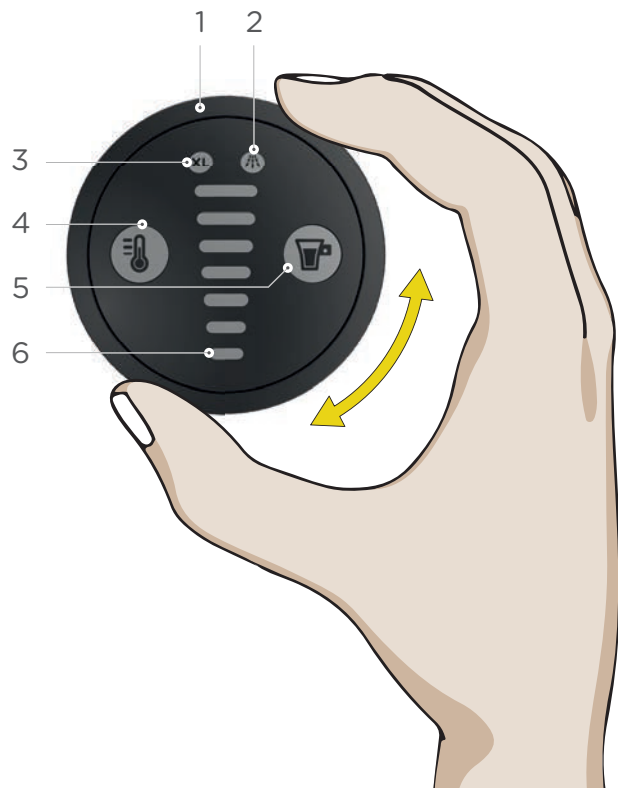

- Szabályozó gyűrű**
Válassza ki a mennyiséget az ital készítéshez
- Vízkezelés jelző**
A gépet meg kell tisztítani a vízkőtől 300 kicsepegtetés után
- XL funkció**
Extra nagy csésze készítése
- FORRÓ VAGY HIDEG KIVÁLASZTÁS**
Beállítható az ital hőmérséklete (2 előre beállított beállítás):



Hideg




Forró




Hideg, de a víz hőmérséklete még mindig túl magas

- Start/Stop gomb**
Italkészítés indítása/leállítása
- Mennyiség kijelző**
Mutatja a kicsepegtetési folyamatot, a kiválasztott mennyiségtől lefelé haladva, amíg el nem készül

3.2 HOGYAN INDÍTHATÓ EL A KÉSZÜLÉK?

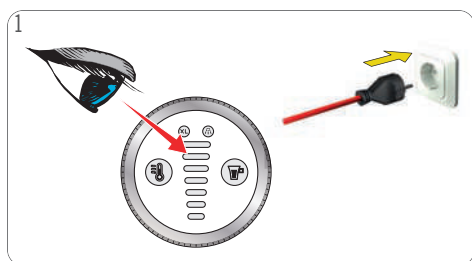

Ellenőrizze, hogy a helyes hálózati feszültséget használja a (z) „A GÉP ÁTTEKINTÉSE” c. fejezet szerint (6. oldal).
Csatlakoztassa a hálózati dugót a csatlakozóaljzatba.

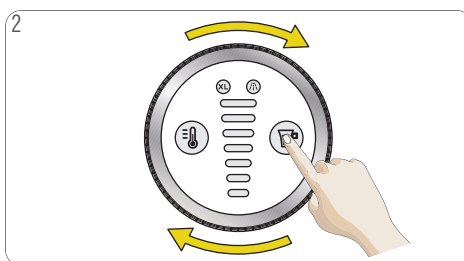


Nyomja meg bármelyik gombot vagy forgassa el a szabályozó gyűrűt a gép indításához




A gép a rögzítőkar felnyitásával is bekapcsolható.

3. FŐ FUNKCIÓK

3.3 HIDEG ÜZEMMÓD

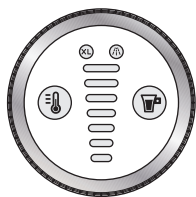


A opció: A gép ki van kapcsolva.

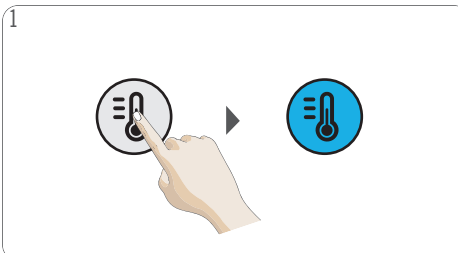

1
Nyomja meg a hőmérséklet kiválasztó gombot a gép hideg üzemmódban történő indításához. A hideg italokat azonnal el lehet készíteni.




A hideg üzemmódot csak a hideg termékekkel lehet használni, pl.: Cappuccino Ice.

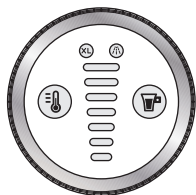


B opció: A gép ki van kapcsolva.




1
Nyissa ki a zárófogantyút. A gép automatikusan bekapcsol. Nyomja meg a hőmérséklet kiválasztó gombot a gép indítását követően 10 másodpercen belül a hideg üzemmód kiválasztásához (kék). A hideg italokat azonnal el lehet készíteni.

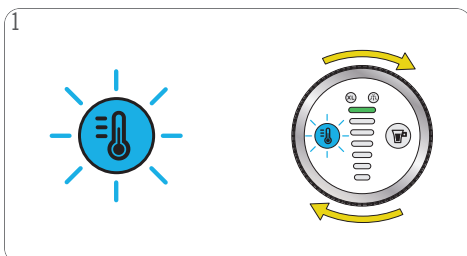

C opció: Forró ital készült vagy a hideg üzemmód nem lett kiválasztva 10 másodperccel a gép indítását követően. Nyomja meg a hőmérséklet kiválasztó gombot a gép hideg üzemmódra való váltáshoz. A hőmérséklet kiválasztó gomb kéken fog villogni, jelezve, hogy a gépnek le kell hűlnie.

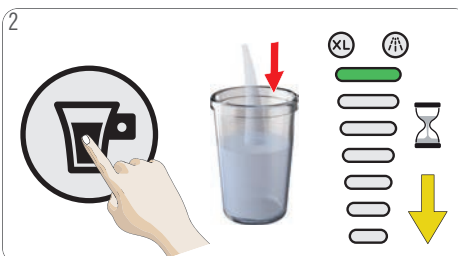

2
A hűtés gyorsításához válassza ki a 7-es szintet a mennyiség kijelzőn. Ismét nyomja meg a start/stop gombot. A gép elkezd az öblítést. A mennyiség kijelző hasáb lefelé mozog, amíg el nem tűnik.

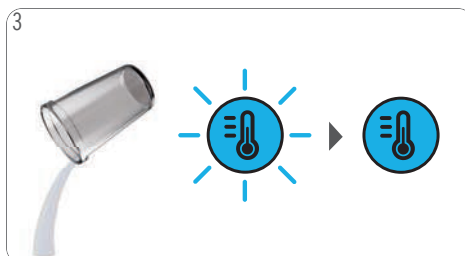


3
Üres csésze. A hőmérséklet kiválasztó gomb folyamatosan kéken világít, jelezve, hogy a gép lehűlt és hideg ital készíthető.


4. PÉLDÁK ITALOKRA



A csepttálca beállítása

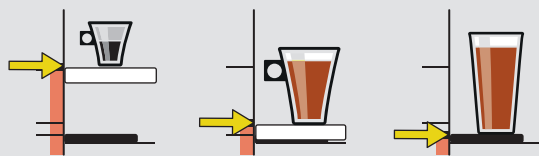

Válassza ki a forró vagy hideg opciót

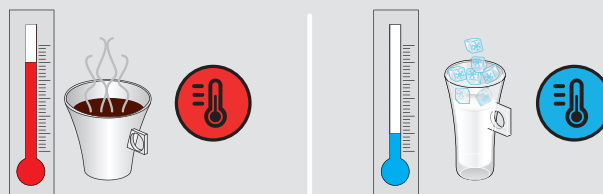





ESPRESSO



GRANDE/AMERICANO
MORNING CUP

CAPPUCCINO

CAPPUCCINO ICE

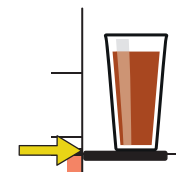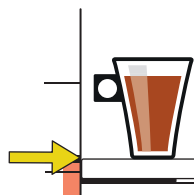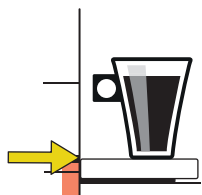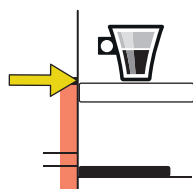

35 ml
Ristretto


50 ml
Espresso
Espresso Intenso

300 ml


① 200 ml + ② 40 ml = 240 ml

① 30 g + 125 ml + ② 85 ml = 240 ml

5. AJÁNLÁSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

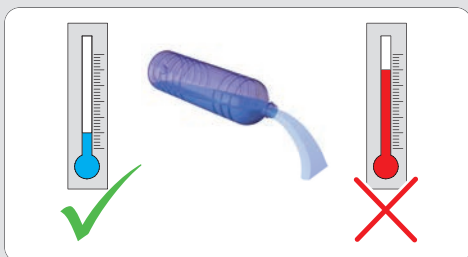

- ⚠ Tilos a víztartályba forró vizet tölteni!
- ⚠ Az öblítéshez és az italkészítéshez kizárólag ivóvizet használjon.

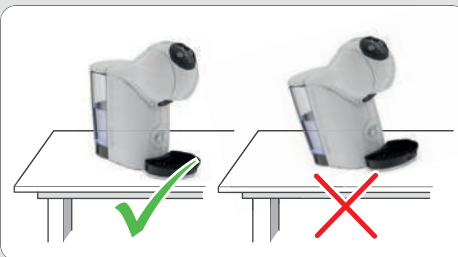

- ⚠ A gépet mindig tartsa vízszintesen!




- ⚠ Az elkészítés után a hőmérséklet kiválasztó gomb és a mennyiség-kijelző 8 másodpercig villog. **Ez alatt az idő alatt ne nyissa ki a zárófogantyút!** Ezután a hőmérséklet kiválasztó gomb folyamatosan világít.



- ⚠ Tilos a hálózati dugót megérinteni nedves kézzel.
- ⚠ Tilos a gépet megérinteni nedves kézzel!



- ⚠ Tilos nedves szivacsot használni. Csak nedves ruhával törölje le a gép burkolatát.

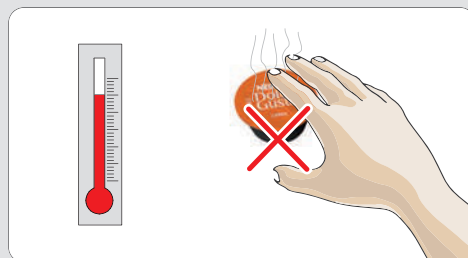

- ⚠ Tilos a használt kapszulát megérinteni az ital készítése után! Forró a felülete, égési sérülésveszélyes!



- ⚠ Ne érintse meg az injektort az ujjával!



- ⚠ Ne használja az öblítő eszközt tea vagy forró víz elkészítésére.



- ⚠ HA TÖBB MINT 2 NAPIG NEM HASZNÁLTA: Ürítse ki a víztartályt, öblítse ki, majd tölts fel friss ivóvízzel, és helyezze azt a készülékbe. Újbóli használat előtt öblítse át a gépet a 8. „Tisztítás” c. fejezetben (15. lap) leírt utasításoknak megfelelően, lásd a 4-8. lépéseket.

6. ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTTI ELŐBLÍTÉS




1 Töltse fel a víztartályt friss ivóvízzel. Tolja vissza a kapszulatartót a gépbe. Távolítsa el a csepegtetőtálát.




2 Nyissa ki a zárófogantyút. Helyezze az öblítő eszközt a kapszulatartóba. Helyezze a kapszulatartót a készülékbe. Helyezzen egy üres nagy konténert a kávékiöntő nyílás alá.




3 Zárja le a zárófogantyút.

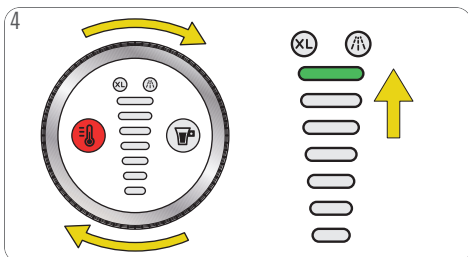


4 Használja a szabályozó gyűrűt, és válassza ki a 7-es szintet (legmagasabb hasáb) a mennyiségjelzőn.

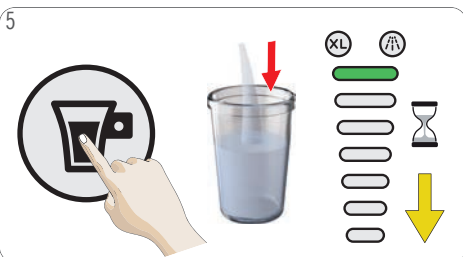

5 Ismét nyomja meg a start/stop gombot. A gép elkezd az öblítést.

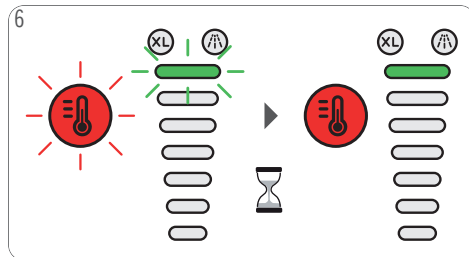

6 A kiválasztó gomb és a mennyiségjelző 8 másodpercig villog.

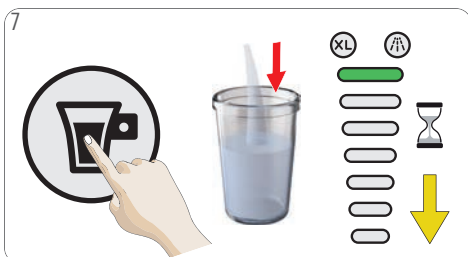

7 Ismét nyomja meg a start/stop gombot. A gép elkezd az öblítést. Várjon, amíg a gép automatikusan leáll. A kiválasztó gomb és a mennyiségjelző 8 másodpercig villog.




8 Nyissa ki a zárófogantyút. Húzza ki a kapszulatartót. Távolítsa el az öblítő eszközt. Helyezze vissza a kapszulatartót.



9 Ürítse ki a konténert. Töltse fel a víztartályt friss ivóvízzel. Helyezze vissza a víztartályt a gépbe. Helyezze vissza a csepegtetőtálát. A gép üzemkész.

7. ITALKÉSZÍTÉS

7.1 EGY KAPSZULA (PL. LUNGO)

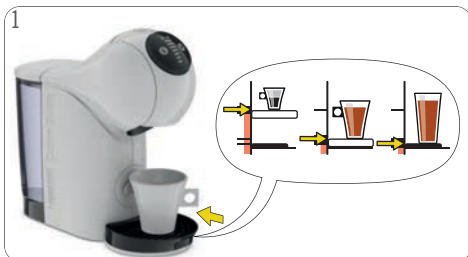

Tegye a cseptálcát a helyére. Helyezzen egy megfelelő méretű csészét a cseptálcára. Lásd az(a) „PÉLDÁK ITALOKRA” vagy a csomagolás leírását. Ellenőrizze, hogy a viztartályban elegendő friss ivóvíz van-e.




Nyissa ki a zárófogantyút. A gép automatikusan bekapcsol. A hőmérséklet kiválasztó gomb villog miközben a gép felfűt, kb. 40 másodpercig. Ezután a hőmérséklet kiválasztó gomb folyamatosan pirosan világít. A gép használatra kész.




Győződjön meg arról, hogy az öblítő eszköz nincs a kapszulatartóban. Helyezze be a kapszulát a kapszulatartóba. Tolja vissza a kapszulatartót a gépbe. Zárja le a zárófogantyút.



Használja a szabályozó gyűrűt a mennyiség beállításához a kapszulán jelölt hasábok számának megfelelően vagy válassza ki a kívánt mennyiséget saját ízlése szerint. Az extra nagy csészékhez válassza az XL italt. Várjon kb. 1,5 percet, ha még egy extra nagy csészényi italt szeretne készíteni.

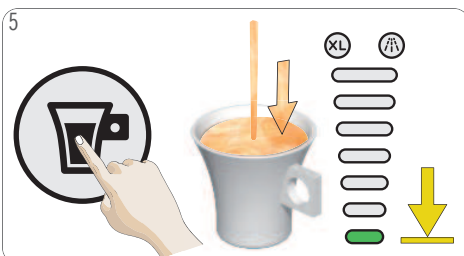

Ismét nyomja meg a start/stop gombot. Elindul az ital elkészítése. **Ne nyissa ki a zárófogantyút a kicsepegtetés után.** Várjon, amíg a kicsepegés meg nem áll. A folyamat befejezése után a gép automatikusan leáll. A kicsepegtetés bármikor kézzel leállítható a start/stop gomb lenyomásával.

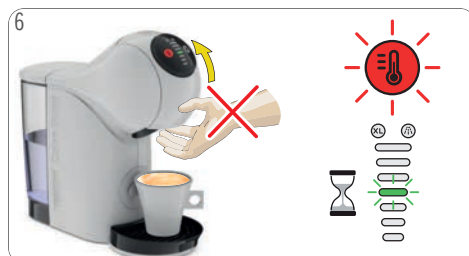

Az elkészítés után a hőmérséklet kiválasztó gomb és a mennyiség-kijelző 8 másodpercig villog. **Ez alatt az idő alatt ne nyissa ki a zárófogantyút!**



A kicsepegtetés befejeztével nyissa ki a reteszelő kart. Vegye le a csészét a cseptálcáról.




Húzza ki a kapszulatartót. Távolítsa el az elhasznált kapszulát. Dobja ki a használt kapszulát a szemetesbe.



Öblítse le a kapszulatartó mindkét oldalát friss ivóvízzel. Szárítsa ki a kapszulatartót. Tolja vissza a kapszulatartót a gépbe. Elvezze italát!

7. ITALKÉSZÍTÉS

7. 2 KÉT KAPSZULA (PL. CAPPUCCINO)

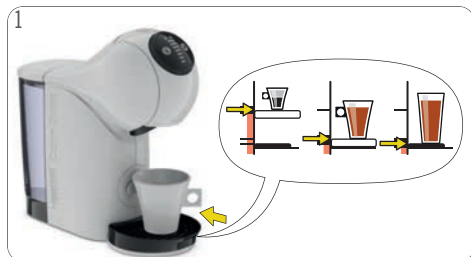

Tegye a cseptálcát a helyére. Helyezzen egy megfelelő méretű csészét a cseptálcára. Lásd a(z) „PÉLDÁK ITALOKRA” vagy a csomagolás leírását. Ellenőrizze, hogy a viztartályban elegendő friss ivóvíz van-e.




Nyissa ki a zárófogantyút. A gép automatikusan bekapcsol. A hőmérséklet kiválasztó gomb villog miközben a gép felfűt, kb. 40 másodpercig. Ezután a hőmérséklet kiválasztó gomb folyamatosan pirosan világít. A gép használatra kész.




Győződjön meg arról, hogy az öblítő eszköz nincs a kapszulatartóban. Helyezze be az első kapszulát a kapszulatartóba. Tolja vissza a kapszulatartót a gépbe. Zárja le a zárófogantyút.



Használja a szabályozó gyűrűt a mennyiség beállításához a kapszulán jelölt hasábok számának megfelelően vagy válassza ki a kívánt mennyiséget saját ízlése szerint. Az extra nagy csészékhez válassza az XL italt. Várjon kb. 1,5 percet, ha még egy extra nagy csészényi italt szeretne készíteni.

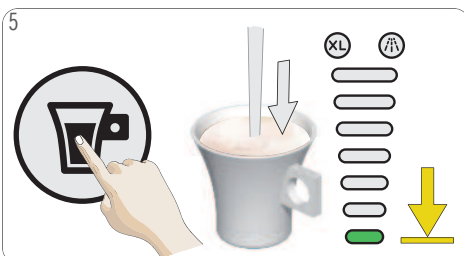

Ismét nyomja meg a start/stop gombot. Elindul az ital elkészítése. **Ne nyissa ki a zárófogantyút a kicsepegtetés után.** Várjon, amíg a kicsepegtetés meg nem áll. A folyamat befejezése után a gép automatikusan leáll. A kicsepegtetés bármikor kézzel leállítható a start/stop gomb lenyomásával.

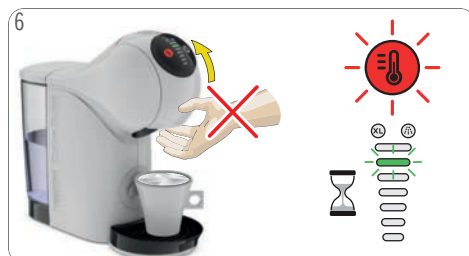

Az elkészítés után a hőmérséklet kiválasztó gomb és a mennyiség-kijelző 8 másodpercig villog. **Ez alatt az idő alatt ne nyissa ki a zárófogantyút!**



Nyissa ki a zárófogantyút. Húzza ki a kapszulatartót. Távolítsa el az elhasznált kapszulát. Dobja ki a használt kapszulát a szemétesbe.




Helyezze be a második kapszulát a kapszulatartóba. Tolja vissza a kapszulatartót a gépbe. Zárja le a zárófogantyút.




Használja a szabályozó gyűrűt a mennyiség beállításához a kapszulán jelölt hasábok számának megfelelően vagy válassza ki a kívánt mennyiséget saját ízlése szerint.

7. ITALKÉSZÍTÉS

7.2 KÉT KAPSZULA (PL. CAPPUCCINO)

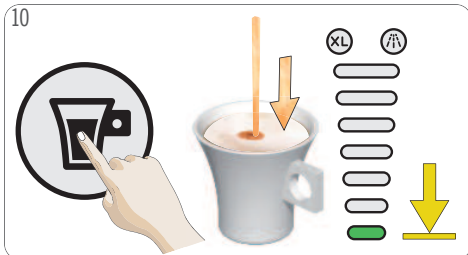

Ismét nyomja meg a start/stop gombot. Elindul az ital elkészítése. **Ne nyissa ki a zárófogantyút a kicsepegtetés után.** Várjon, amíg a kicsepegés meg nem áll. A folyamat befejezése után a gép automatikusan leáll. A kicsepegtetés bármikor kézzel leállítható a start/stop gomb lenyomásával.

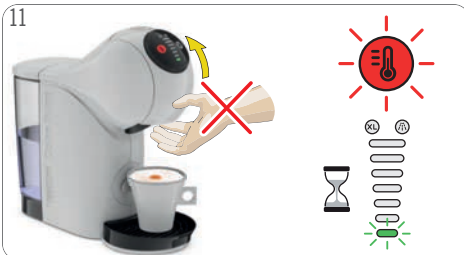

Az elkészítés után a hőmérséklet kiválasztó gomb és a mennyiség-kijelző 8 másodpercig villog. **Ez alatt az idő alatt ne nyissa ki a zárófogantyút!**



Akkor nyissa ki a zárókart, amikor a jelzőfény folyamatosan zöld színnel világít. Vegye le a csészét a cseptálcáról.




Húzza ki a kapszulatartót. Távolítsa el az elhasznált kapszulát. Dobja ki a használt kapszulát a szemetesbe.



Öblítse le a kapszulatartó mindkét oldalát friss ivóvízzel. Szárítsa ki a kapszulatartót. Tolja vissza a kapszulatartót a gépbe. Élvezze italát!

8. TISZTÍTÁS

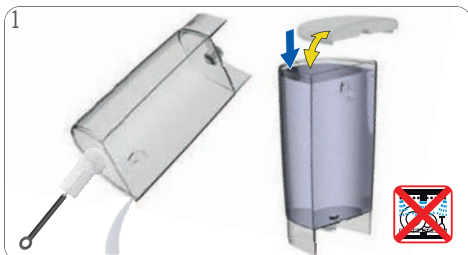

Öblítse el és tisztítsa ki a víztartályt. Használjon egy tiszta ételmoszerbarát kefével, és szükség esetén mosogatószer is. Ezután töltsse fel friss ivóvízzel és helyezze vissza a gépbe. A víztartály nem tisztítható mosogatógépben!




Öblítse át a cseptálcát és az öblítő eszközt friss ivóvízzel. A cseptálcát egy ételmoszerbarát kefével tisztítsa meg. Más megoldásként mossa el mosogatógépben a cseptálcát.



A kapszulatartót tisztítsa ki folyékony mosogatószerrel és friss ivóvízzel a kapszulatartó mindkét oldalán. Más megoldásként mossa el mosogatógépben. Utána szárítsa ki. Tisztítsa meg a géphejet az injektor körül tiszta puha, nedves ruhadarabbal.



Nyissa ki a zárófogantyút. Helyezze az öblítő eszközt a kapszulatartóba. Helyezze a kapszulatartót a készülékbe. Zárja le a zárófogantyút. Távolítsa el a csepegtetőtálcát. Helyezzen egy üres nagy konténert a kávékiöntő nyílás alá.

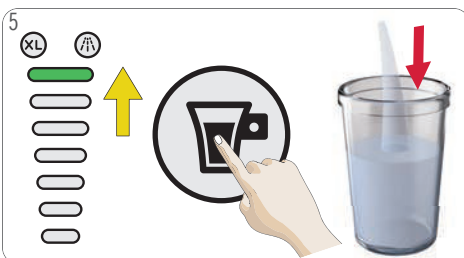


Használja a szabályozó gyűrűt, és válassza ki a 7-es szintet (legmagasabb hasáb) a mennyiségjelzőn. Ismét nyomja meg a start/stop gombot. A gép elkezd az öblítést.



Üritse ki és tisztítsa ki a tartályt. **Figyelmeztetés: Forró víz! Óvatosan járjon el!**



Nyissa ki a zárófogantyút. Húzza ki a kapszulatartót. Távolítsa el az öblítő eszközt. Tartsa biztonságos helyen a későbbi tisztításhoz vagy vízkő eltávolításhoz. Ha van benne, ürítse ki a vizet a víztartályból.

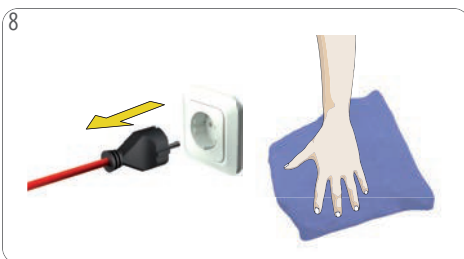

Kapcsolja ki a gépet. Húzza ki a hálózati dugót! A gépet puha nedves ruhával tisztítsa le. Utána szárítsa meg egy puha száraz ruhával.

9. A VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA LEGALÁBB 3–4 HAVONTA



www.dolce-gusto.com

Használjon NESCAFÉ® Dolce Gusto® folyékony vízkőoldót. A megrendeléshez hívja a NESCAFÉ® Dolce Gusto® forró vonalat vagy látogasson el a NESCAFÉ® Dolce Gusto® weboldalra.



Ne használjon ecetet vízkőoldásra!



Vigyázzon, hogy a vízkőoldó folyadék ne kerüljön a gép egyetlen alkatrészére sem.



A gépet ne húzza ki a hálózathálból vízkőeltávolítás közben!




Ha a narancsszínű vízkőellenítés jelzőlámpa bekapcsol vagy ha az ital a szokásosnál lassabban folyik ki (vagy csak csepeg), vagy ha a megszokottnál hidegebb, akkor a készüléket vízkőmentesíteni kell.




Ha van benne, ürítse ki a vizet a víztartályból. Keverje el a vízkőoldót 0,5 liter friss ivóvízben egy mérőpohárban. Öntse a vízkőoldós oldatot a víztartályba, és helyezze a víztartályt a gépbe.




Nyissa ki a zárófogantyút. Helyezze az öblítő eszközt a kapszulatartóba. Helyezze a kapszulatartót a készülékbe. Zárja le a zárófogantyút. Helyezzen egy üres nagy konténert a kávékiöntő nyílás alá.

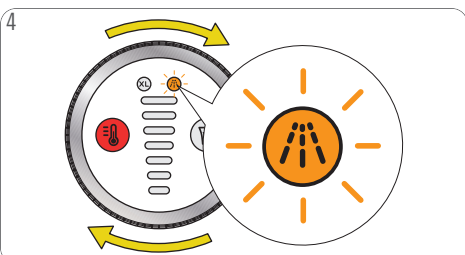

A vízkőmentesítési üzemmódba való lépéshez válassza ki az XL lehetőséget, és forgassa a szabályozó gyűrűt négyyszer az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a vízkőeltávolítás LED villogni nem kezd.

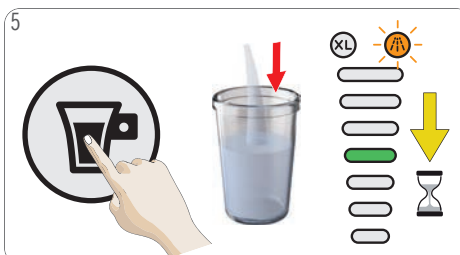


Ismét nyomja meg a start/stop gombot. A gép elkezd a vízkőeltávolítást. A mennyiség kijelző hasáb fentről a 4. szintre mozog. A gép vízkőmentesítése forró vízzel történik start-stop műveletben. A gép befejezi a vízkőmentesítést, amint a víztartály üres.

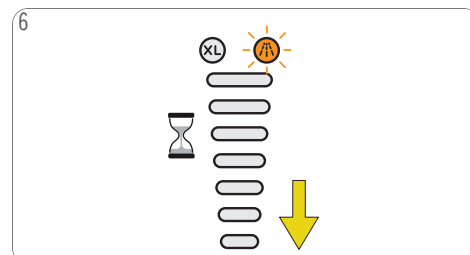

A jobb vízkőeltávolítási hatékonyság érdekében a gép kb. 2 percig áll. A mennyiség kijelző hasáb lefelé mozog, amíg el nem tűnik.


9. A VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA LEGALÁBB 3–4 HAVONTA

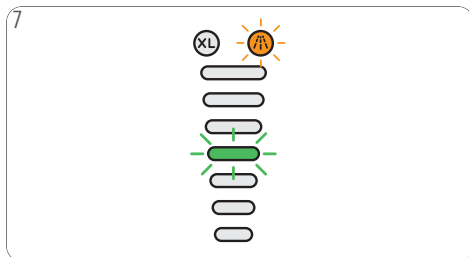


A mennyiség kijelző hasáb villog (4. szint).



Üritse ki és tisztítsa ki a tartályt. Öblítse el és tisztítsa ki a víztartályt. Használjon egy tiszta ételmoszerbarát kefé, és szükség esetén mosogatószer is. Töltse meg ismét a víztartályt friss ivóvízzel és helyezze vissza a gépbe. Helyezze az edényt az italkifolyó alá.

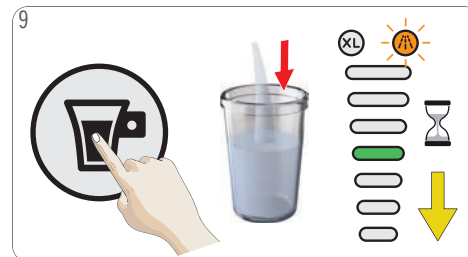

Ismét nyomja meg a start/stop gombot. A gép folyamatosan öblít meleg vízzel. A mennyiség kijelző hasáb lefelé mozog, amíg el nem tűnik. A gép befejezi az öblítést, amint a víztartály kiürül.

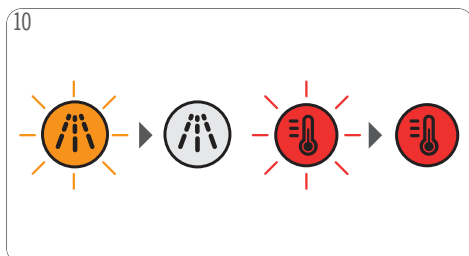

A vízkőeltávolítás jelző kikapcsol, a hőmérséklet kiválasztás villog, majd folyamatosan pirosan világít, ha a gép használatra kész.



Távolítsa el az edényt. Üritse ki és tisztítsa ki a tartályt. Húzza ki a kapszulatartót. Távolítsa el az öblítő eszközt. Tartsa biztonságos helyen a későbbi tisztításhoz vagy vízkő eltávolításhoz. Öblítse le a kapszulatartó mindkét oldalát friss ivóvízzel. Helyezze vissza a kapszulatartót.



A gépet puha nedves ruhával tisztítsa le. Utána szárítsa meg egy puha száraz ruhával.

10. HIBAELHÁRÍTÁS

10.1 A NARANCSSZÍNŰ VÍZKÖTLENÍTÉS JELZŐLÁMPA BEKAPCSOL




A narancsszínű vízkötlenítés jelzőlámpa bekapcsol.

1



Ez azt jelenti, hogy a gépet vízkötleníteni kell. Ehhez kövesse a vízkötlenítési utasításokat. Lásd a(z) 9. „A vízkő eltávolítása legalább 3–4 havonta” c. fejezetet a 16. lapon.

10.2 NEM FOLYIK KI FOLYADÉK – NINCΣ VÍZ?

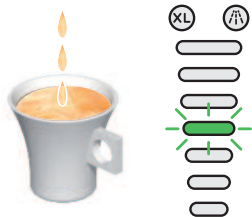

Az italkészítés félúton leáll, vagy egyáltalán nem indul el. A mennyiségjelző villog az aktuális szintnél. Nem folyik ki folyadék. Lehetséges, hogy a víztartály üres.


1




Ellenőrizze, hogy a víztartályban elegendő friss ivóvíz van-e. Ha nem, töltsse fel friss ivóvízzel, és nyomja le a start/stop gombot az előkészítés folytatásához. Ha még ezután sem folyik ki víz, ellenőrizze a következőt: 10.3 „NEM FOLYIK KI FOLYADÉK – ELDUGULT A KAPSZULA?”.

10. HIBAELHÁRÍTÁS

10.3 NEM FOLYIK KI FOLYADÉK – ELDUGULT A KAPSZULA?

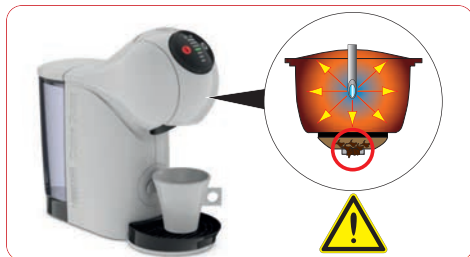

Nem folyik ki folyadék: A kapszula beszorulhatott, és nyomás alatt lehet.

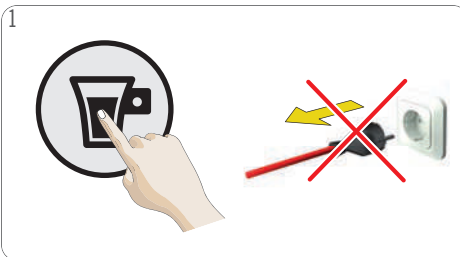

A gépet mindig tartsa vízszintesen! Az elkészítés leállításához nyomja meg ismét a start/stop gombot. A gépet ne húzza ki a hálózatról!




Ne igya meg a kávé! Nyissa ki a zárófogantyút. A gép leengedi a belső nyomást. Távolítsa el a kapszulatartót. Dobja ki a használt kapszulát a szemétesbe.



Próbálja a gépet kapszula nélkül működtetni. Ha folyik a víz, akkor ez azt jelzi, hogy a kapszula volt hibás. Használjon másik kapszulát. Ha nem, akkor kövesse a 10.4 „NEM FOLYIK KI FOLYADÉK – ELDUGULT AZ INJEKTOR?” pont utasításait.


10.4 NEM FOLYIK KI FOLYADÉK – ELDUGULT AZ INJEKTOR?

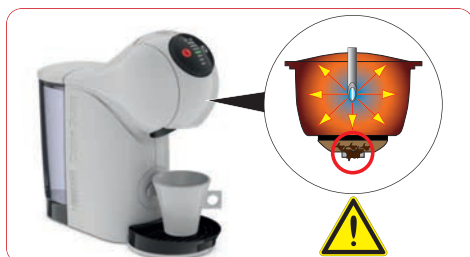

Nem folyik ki folyadék: az injektor eldugulhatott és nyomás alatt van.



Gondoskodjon róla, hogy a csepptálca üres legyen. Vegye ki a tisztítótűt. **A tűt tartsa távol a gyermekektől!**

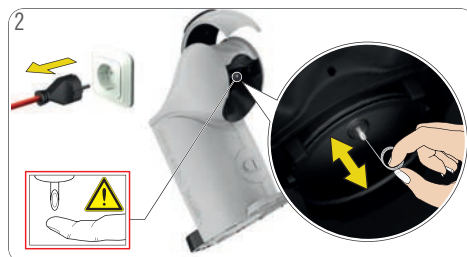

Távolítsa el a kapszulatartót. Nyissa ki a zárófogantyút. Tisztítsa meg az injektort a tisztítótűvel. Kövesse a(z) 9. „A vízkő eltávolítása legalább 3–4 havonta” c. fejezetet a 16. lap utasításai szerint.

10. HIBAELHÁRÍTÁS


10.5 EGYÉB



A gép nem kapcsolható be.




Ellenőrizze, hogy az áramellátás dugóját helyesen dugaszolta-e be a hálózati csatlakozó aljzatba. Ha igen, ellenőrizze, hogy van-e hálózati áramellátás.

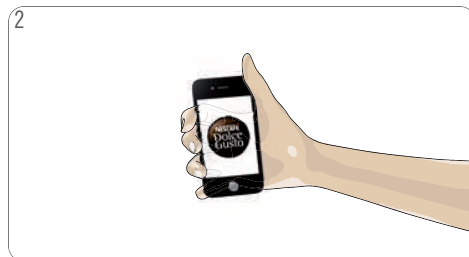

Ha a gépet továbbra sem tudja bekapcsolni, hívja a NESCAFÉ® Dolce Gusto® forró vonalát. A forró vonal telefonszámait megtalálja az utolsó lapon.




Az ital fröcsög a kávé-kiömlőnyílásból.

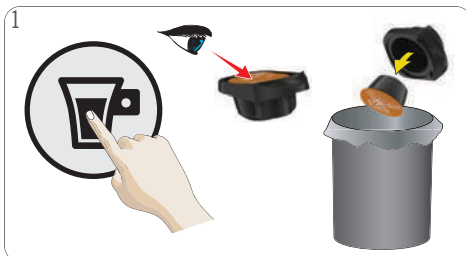

Nyomja meg a start/stop gombot az elkészítés leállításához. Húzza ki a kapszulatartót. Dobja ki a használt kapszulát a szemetesbe.



Tisztítsa ki a kapszulatartót. Tegyen be egy új kapszulát a kapszulatartóba, és helyezze vissza a gépbe.

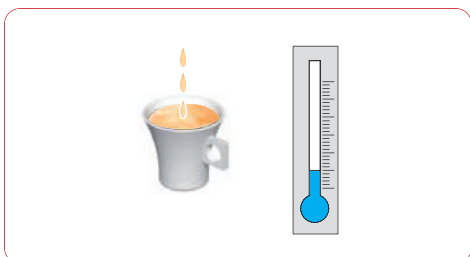


Ha az ital a szokásosnál lassabban folyik ki (vagy csak csepeg), vagy ha a megszokottnál hidegebb, akkor a készüléket vízkömentesíteni kell.




Ehhez kövesse a vízköoldási utasításokat. Lásd a(z) 9. „A vízkő eltávolítása legalább 3–4 havonta” c. fejezetet a 16. lapon.

10. HIBAELHÁRÍTÁS


10.5 EGYÉB

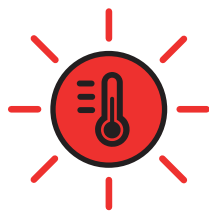

A hőmérséklet kiválasztó gomb gyorsan villog.

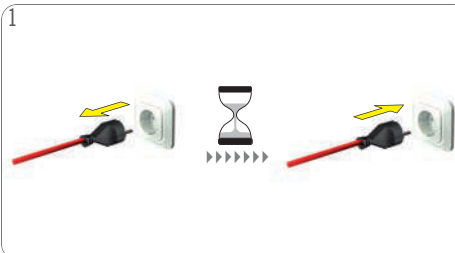


Ellenőrizze, hogy a kapszula nem dugult-e el, lásd: 10.3. „Nem folyik ki folyadék – eldugult a kapszula?” 19. oldal. Húzza ki a hálózati dugót és várjon 20 percet. Ezután dugaszolja be a hálózati dugót a hálózati csatlakozóaljzatba, és kapcsolja be a gépet.

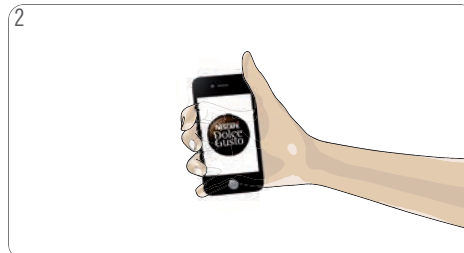


Ha a hőmérséklet kiválasztó továbbra is gyorsan villog, hívja a NESCAFÉ® Dolce Gusto® ügyfélszolgálatot. A forró vonal telefonszámait megtalálja az utolsó lapon.



Víz gyűlik össze a gép alatt vagy körülötte. Szüntesse meg a vízszivárgást az ital készítése közben, a kapszulatartó körül.

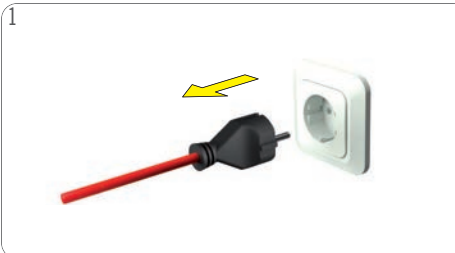

Húzza ki a hálózati dugót!

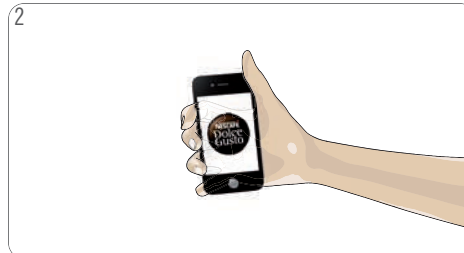

Hívja fel a NESCAFÉ® Dolce Gusto® forró vonalat vagy látogasson el a NESCAFÉ® Dolce Gusto® weboldalra. A forró vonal telefonszámait megtalálja az utolsó lapon.



A kávékiöntő nyílásból víz folyik ki öblítéskor és vízkömentesítéskor.



Helyezze az öblítő eszközt a kapszulatartóba. Helyezze a kapszulatartót a készülékbe.



KRUPS®



FORRÓ VONALAK TELEFONSZÁMAI

AR 0800 999 81 00
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CR 0-800-542-5444
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
GT 1-800-299-0019
HN 800-2220-6666
MX 800 365 2348
NI 1-800-4000
PA 800-0000
PE 80010210
PY 0800-112121
TT (868) 663-6832
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122

AT 0800 365 23 48
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
EE 6 177 441

ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200

IE 00800 6378 5385
IT 800365234
KZ 8-800-080-2880
LT 8 700 55 200
LU 8002 3183
LV 67508056
MA 080 100 52 54

MK 0800 00 200
MT 80074114
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
RO 0 800 8 637 853

SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SV 020-299200
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
UA 0 800 50 30 10

AL 0842 640 10
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116
AU 1800 466 975
NZ 0800 365 234

AE 800348786
BA 0800 202 42
CN 4006304868
HK (852) 21798999
ID 0800 182 1028
IL 1-700-50-20-54
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
LB +9614548593
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MY 1800 88 3633
PH 898-0061
PK 0800-62282
QA +97444587615
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SG 1 800 836 7009
SI 080 45 05
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TW 0800-000-338
VN 1800 6699