



KRUPS



INFINISSIMA

**FELHASZNÁLÓI
KÉZIKÖNYV**



TARTALOMJEGYZÉK

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK.....	3
2. A GÉP ÁTTEKINTÉSE.....	5
3. PÉLDÁK ITALOKRA.....	7
4. AJÁNLÁSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ.....	8
5. ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL.....	9
6. ITALKÉSZÍTÉS.....	10
6. 1 EGY KAPSZULA (PL. LUNGO)	10
6. 2 KÉT KAPSZULA (PL. CAPPUCCINO)	11
7. TISZTÍTÁS.....	13
8. A VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA LEGALÁBB 3-4 HAVONTA.....	14
9. HIBAELHÁRÍTÁS.....	16
9. 1 AZ ON / OFF (BE-/KIKAPCSOLÓ) IKON NARANCSSÁRGÁRA VÁLTOTT.	16
9. 2 NEM JÖN KI FOLYADÉK - NINCS VÍZ A VÍZTARTÁLYBAN?	16
9. 3 NEM FOLYIK KI FOLYADÉK - ELDUGULT AZ INJEKTOR?	16
9. 4 NEM FOLYIK KI FOLYADÉK - ELDUGULT AZ INJEKTOR?	17
9. 5 TÖBBFÉLE	18

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Olvassa el az összes utasítást, és tartsa be a biztonsági előírásokat. A készülék nem rendeltetésszerű használata lehetséges sérüléshez vezethet.

Nem rendeltetésszerű használat vagy jelen utasítások be nem tartása esetén a gyártó nem vállal felelősséget és a garancia érvényét veszítheti.

A jótállás nem vonatkozik olyan készülékekre, amelyek nem, vagy nem megfelelően működnek a karbantartás és/vagy a vízkömentesítés hiányossága miatt.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

1. A készülék csak háztartási használatra készült. Nem használható az alábbi környezetekben, és a jótállás sem vonatkozik az alábbiakra:
 - személyzeti konyhák üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
 - falusi turizmus szálláshelyei;
 - hotelek, motelek és egyéb szállástípusok vendégei által való használatra;
 - reggelit biztosító szálláshelyeken;
2. Az ön készüléke háztartási használatra készült, kizárólag beltéri használatra, 3400 m alatti tengerszint feletti magasságig.

VILLAMOS TÁPEGYSÉG

3. A készüléket kizárólag földelt hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie az adattáblán található értékkel. A helytelen bekötés következménye a jótállás megszűnése, és az áramütésveszély.
4. Tűz, áramütés és személyi sérülés elleni védelem érdekében ne merítse a hálózati kábelt, a dugót, vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Vigyázzon, hogy semmilyen folyadék ne kerüljön a dugóra. Ne nyúljon nedves kézzel a hálózati kábelhez. Ne töltse túl a víztartályt.
5. Vészhelyzetben azonnal húzza ki a dugót a hálózati csatlakozóaljzathoz.
6. Húzza ki a dugót a hálózati csatlakozóaljzathoz, ha nem használja a készüléket.
7. Lezsároláshoz húzza ki a dugót a hálózati csatlakozóaljzathoz. A dugót ne a vezetéknel fogva húzza ki.
8. A tápkábel ne lógjon le az asztal vagy a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez vagy éles szegélyekhez. Ne engedje a tápkábelt lazán lógni (felhasadhat). Tilos a kábelhez nyúlni nedves kézzel.
9. Tilos a készüléket sérült kábellel vagy dugóval üzemeltetni. Ha a hálózati kábel megsérült, cseréltesse ki a gyártójával, a szervizműhellyel vagy hasonlóan minősített szakemberrel az áramütésveszély elkerülése érdekében. Tilos a meghibásodott vagy bármely módon sérült készüléket üzemeltetni. Azonnal húzza ki a gépet a hálózathoz. Vigye vissza a készüléket a NESCAFÉ® Dolce Gusto® forró vonal által megadott, legközelebbi illetékes szervizbe.

10. Ha a hálózati csatlakozóaljzat nem a készülék dugójához való, a NESCAFÉ® Dolce Gusto® forróvonalra által kijelölt értékesítés utáni szervizközponttal cseréltesse ki a dugót egy alkalmas típusra.

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

11. A készüléket mindig sík, stabil, hőálló felületen használja, hőforrástól és freccsenő víztől távol.
12. A készüléket tilos cseptálca és csepegtetőrács nélkül használni, kivéve, ha nagyon magas bögrét tesz alá. Tilos a készüléket forróvíz készítésére használni.
13. A készüléket tilos felfordítani.
14. A készülék gyártója által nem javasolt tartozékok használata tüzet, áramütést, vagy személyi sérülést okozhat.
15. Tilos a készüléket forró gázláng, vagy elektromos főzőlap közelébe vagy ezekre, ill. begyújtott sütőbe helyezni.
16. Ne tartsa ujjait a kifolyó alá az ital készítése közben.
17. Ne érjen a gép tetejénél található injektorhoz.
18. Tilos a készüléket a kiszűrőfejnél fogva megemelni.
19. A kapszulatartó egy állandó mágnessel van felszerelve. Ne tartsa a kapszulatartót olyan készülékek és tárgyak közelében, amelyeket a mágnesesség megkárosíthat, pl. hitelkártyák, USB meghajtók és egyéb adathordozók, videószalagok, képcsöves televízió és számítógép monitorok, mechanikus órák, hallókészülékek és hangszórók.
20. Tilos a készüléket kikapcsolni vízkömentesítés közben. Öblítse ki a víztartályt, és tisztítsa ki a készüléket, hogy a vízköoldó maradékát is teljesen el tudja távolítani.
21. Ha hosszabb ideig távol van, szabadságon, stb. a készüléket a hálózathoz ki kell húzni, ki kell üríteni, és kitisztítani. Újbóli használat előtt el kell öblíteni. Futtassa le az öblítési ciklust a készülék újbóli használata előtt.
22. Javasoljuk, hogy használja a NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapszulákat, amelyeket a NESCAFÉ® Dolce Gusto® géphez fejlesztettek és próbáltak ki. Közös használatra tervezték őket – az interakciójuk biztosítja, hogy a csészében a jól ismert NESCAFÉ® Dolce Gusto® minőségű kávé legyen. Minden kapszulából egy tökéletes kávé készíthető, valamint a kapszulák nem használhatóak fel újra.
23. A forró kapszulát ne távolítsa el kézzel. Mindig használja a kapszulatartó kart a használt kapszulák eltávolításához.
24. Az ital készítéséhez mindig tolja be a kapszulatartót a gépbe. Tilos kihúzni a kapszulatartót, mielőtt a jelzőlámpa abba nem hagyja a villogást. A készülék nem működik, ha a kapszulatartó nincs a helyén.
25. Zárófogantyúval ellátott készülékek: leforrázhatja magát, ha a zárófogantyút kávéfőzés közben nyitja ki. Ne húzza fel a zárófogantyút, amíg a készüléken található fényjelzés abba nem hagyja a villogást.
26. Egészségügyi okokból a víztartályt mindig friss ivóvízzel töltsse fel.

27. A készülék használata után mindig távolítsa el a kapszulát, és tisztítsa ki a kapszulatartót. Naponta ürítse és tisztítsa ki a csepptálcát és a kapszulatartót. Az ételallergiások a tisztítási eljárásnak megfelelően öblítsék át a készüléket.
28. A fűtőelem felülete használat után ki van téve a maradék hőnek, és a műanyag burkolatok még használat után néhány perccel is forrónak tűnhetnek.
29. Szívritmus-szabályozóval (pacemaker) vagy defibrillátorral rendelkező betegek: Ne tartsák a kapszulatartót közvetlenül a szívritmus-szabályozó vagy a defibrillátor fölé.
30. A csomagolás újrahasznosítható anyagokból készül. Forduljon a helyi tanácshoz / hatósághoz, ha az újrahasznosítási programról többet akar megtudni. Az Ön készüléke olyan értékes anyagokat tartalmaz, amelyek visszanyerhetők vagy újrahasznosíthatók.
31. A készüléket használat közben nem szabad szekrényben elhelyezni.

GYERMEKEK

32. Tartsa a készüléket és tápvezetékét távol a 8 évesnél fiatalabb gyermekektől. Tiltsa meg gyermekének, hogy játsszon a készülékkel.
33. A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, vagy tapasztalatlan, ill. tudatlan személyek is használhatják felügyelet alatt, vagy ha kioktatták őket a készülék biztonságos használatára, és megértették a vele járó veszélyeket.
34. A készülék nem alkalmas gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, vagy tapasztalatlan, illetve tudatlan személyek általi használatra, kivéve, ha felügyelet alatt használják azt, vagy ha egy, a biztonságukért felelős személy kioktatta őket a készülék használatára. Azok a személyek, akik kevéssé vagy egyáltalán nem értik a készülék működését és használatát, először olvassák el és értsék meg teljesen a jelen felhasználói kézikönyv tartalmát, és, ha szükséges, kérjenek további segítséget a készülék működését és használatát illetően a biztonságukért felelős személytől.
35. Gyermekekre vigyázni kell, nehogy játszanak a készülékkel.
36. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását nem végezhetik gyermekek, csak felnőtt felügyelete alatt, és ha idősebbek 8 évesnél.
37. Gyermekek nem használhatják a készüléket játékszerként.

KARBANTARTÁS

38. Húzza ki a dugót a hálózathoz a készülék tisztítása előtt. Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt felhelyez rá vagy levesz róla alkatrészeket, továbbá tisztítás előtt is. A készüléket tilos nedvesen tisztítani és folyadékba mártani. A készüléket tilos folyóvízben tisztítani. A készüléket tilos tisztítószerekkel tisztítani. A készüléket csak puha szivaccsal/kefével tisztítsa. A víztartályt egy tiszta, élelmiszerekhez biztonságosan használható kefével tisztítsa.
39. A normális használatától eltérő minden műveletet, tisztítást és ápolást a NESCAFÉ® Dolce Gusto® forróvonal által megadott értékesítés

utáni márkaszervizben kell elvégezni. Tilos szétszerelni a készüléket és tilos bármit a nyílásaiba dugni.

40. A tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében, ne távolítsa el a fedelet. A készülék belsejében nincs a felhasználó által szervizelhető alkatrész. A javításokat csak az arra feljogosított szerviz személyzete végezheti!
41. A készülék használatára vonatkozó további útmutatásért olvassa el a felhasználói útmutatót (www.dolce-gusto.com) vagy hívja a NESCAFÉ® Dolce Gusto® forró vonalat.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

CSAK EURÓPAI PIACOKRA: Gondoljon a környezetre!



Az Ön készüléke olyan értékes anyagokat tartalmaz, amelyek visszanyerhetők vagy újrahasznosíthatók.

Vigye el egy helyi hulladékgyűjtő pontra vagy egy engedéllyel rendelkező szervizközpontba, ahol megfelelően ártalmatlanítják. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EU európai irányelv kiköti, hogy a használt háztartási készülékeket tilos a szokványos, válogatás nélküli háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A régi készülékeket külön kell gyűjteni, ezzel optimalizálva alkatrészeik szétválogatását és újrahasznosítását, és csökkentve az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásukat.

2. A GÉP ÁTTEKINTÉSE



1. Víztartály
2. Víztartály fedele
3. Választó kar
 - 3.1 Hideg
 - 3.2 Megállítás
 - 3.3 Forró
4. Zárógantyú
5. Öblítő eszköz
6. Kapszulatartó
7. Bekapcsológomb / Vízkömentesítésre felhívó jelzés / Hibaüzenet
8. Injektor
9. Tisztítótű
10. Cseptálca
11. Csepegtető rács

ÖKO ÜZEMMÓD:

Azután, hogy 5 percig nem használta.




Legyen a tudatában annak, hogy a készülék még öko-üzem módban is fogyaszt elektromos áramot (0,4 W/óra).

MŰSZAKI ADATOK


- HU 220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
- max. 15 bar
- 1.2 L
- 2.65 kg
- 5–45 °C
41–113 °F
- A = 15.50 cm
B = 37.30 cm
C = 28.55 cm

2. A GÉP ÁTTEKINTÉSE

LIFT & CLICK CSEPPTÁLCA

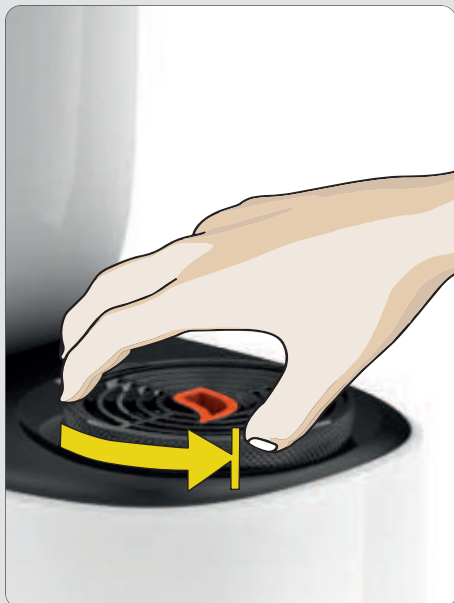

A csepptálca helyének beállításához: A csepptálca kioldásához fordítsa el az órajárással ellentétes irányba.

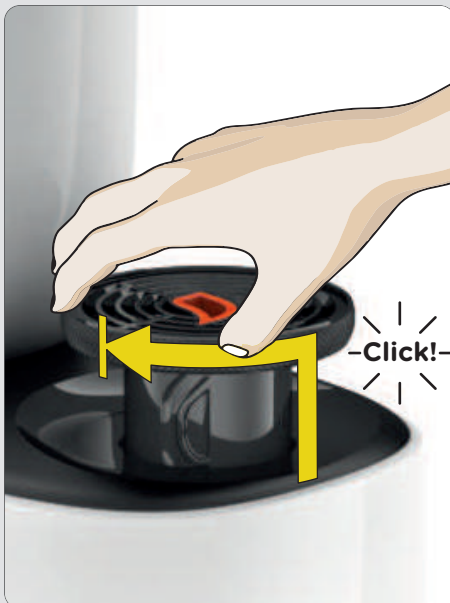

A csepptálcát emelje középső állásba. A csepptálcát az órajárás irányába kattanásig elfordítva rögzítse. A csepptálca rögzítve van.



A csepptálcát emelje fel a legmagasabb állásba. A csepptálcát az órajárás irányába kattanásig elfordítva rögzítse. A csepptálca rögzítve van.


3. PÉLDÁK ITALOKRA




A cseptálca beállítása



Válassza ki a forró vagy hideg opciót

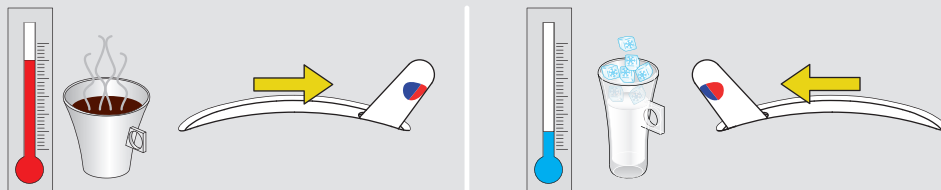


ESPRESSO



CAPPUCCINO




① + ②



CHOCOCINO





① + ②




CAPPUCCINO ICE




① + ②

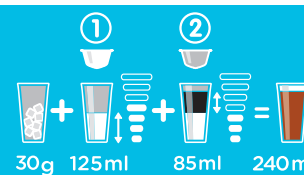


4. AJÁNLÁSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

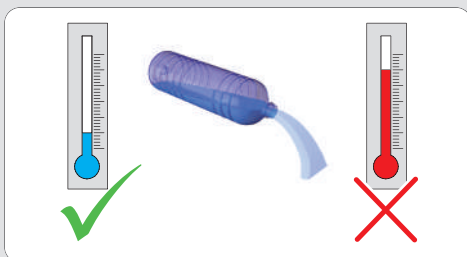

- ⚠ Tilos a víztartályba forró vizet tölteni!
- ⚠ Az öblítéshez és az italkészítéshez kizárólag ivóvizet használjon.

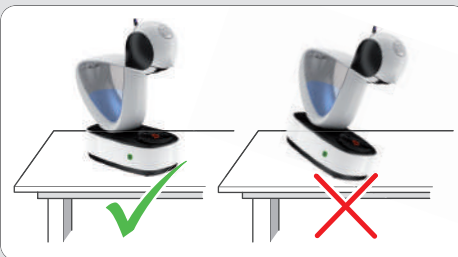

- ⚠ A gépet mindig tartsa vízszintesen!

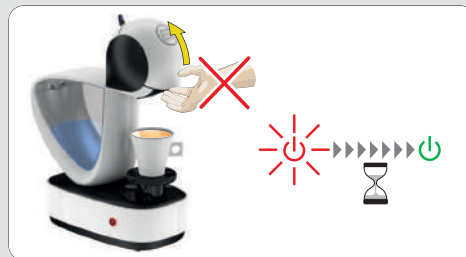


- ⚠ Az ital elkészítése után a bekapcsológomb kb. 5 másodpercig pirosan villog. **Ez alatt az idő alatt ne nyissa ki a zárófogantyút!**



- ⚠ Tilos a hálózati dugót megérinteni nedves kézzel.
- ⚠ Tilos a gépet megérinteni nedves kézzel!



- ⚠ Tilos nedves szivacsot használni. Csak nedves ruhával törölje le a gép tetejét.

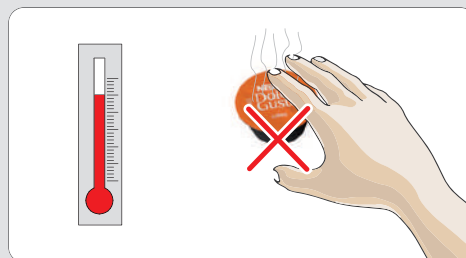

- ⚠ Tilos a használt kapszulát megérinteni az ital készítése után! Forró a felület, égési sérülésveszélyes!



- ⚠ Tilos az injektort megérinteni az ujjával!



- ⚠ Ne használja az öblítő eszközt tea vagy forró víz elkészítésére.



- ⚠ Ha több mint 2 napig nem használja a készüléket (pl. nyaralni megy stb.), a gépet ürítse ki, tisztítsa meg és húzza ki a hálózati aljzatból. Újbóli használat előtt öblítse át a gépet a 7. „Tisztítás” fejezet (13. oldal) szerinti utasításoknak megfelelően, lásd 4-8. lépéseket.


5. ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL




Kézzel öblítse át a víztartályt friss ivóvízzel. Töltse fel a víztartályt friss ivóvízzel. Helyezze vissza a víztartályt a gépbe.




Nyissa ki a zárófogantyút. Győződjön meg arról, hogy az öblítő eszköz a kapszulatartóban, a kapszulatartó pedig a gépben van. Zárja le a zárófogantyút. Helyezzen egy üres nagy konténert a kávékiöntő nyílás alá.

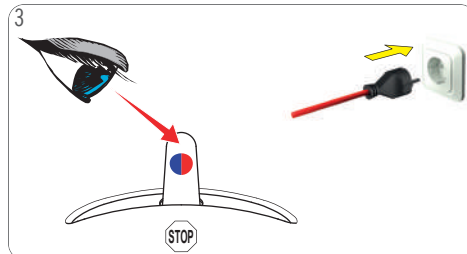


Győződjön meg arról, hogy a választó kar a „STOP” állásban van. Ellenőrizze, hogy a helyes hálózati feszültséget használja a(z) 2. „A GÉP ÁTTEKINTÉSE” (5.oldal) szerint. Dugaszolja be a hálózati dugót a csatlakozóaljzatba.

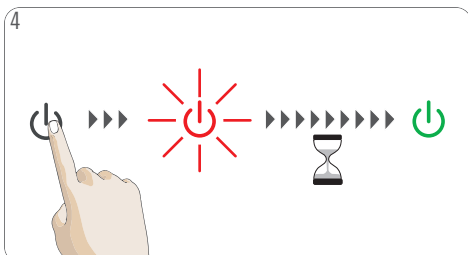


Kapcsolja be a készüléket. A bekapcsológomb pirosan kezd villogni, miközben a gép felfűt, kb. 40 másodpercig. Ezután a bekapcsológomb folyamatosan zölden világít. A gép üzemkész.

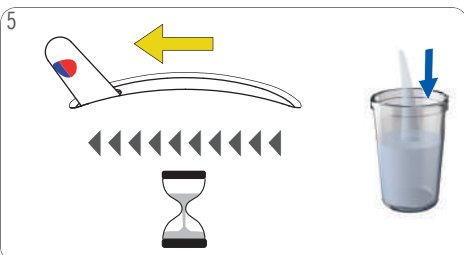


Tolja a választó kart a „COLD” (HIDEG) állásba. A gép elkezd az öblítést.

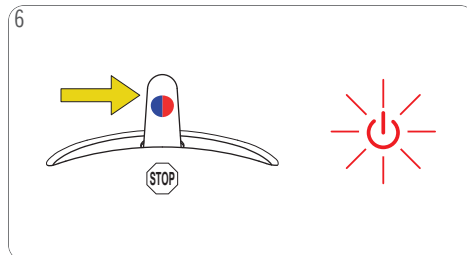

Kb. 60 másodperc után tolja a választó kart a „STOP” állásba. A gép abbahagyja az öblítést. A bekapcsológomb kb. 5 másodpercig pirosan villog.

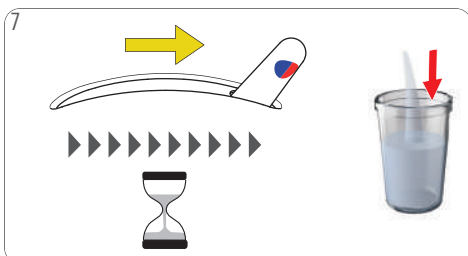

Tolja a választó kart a „HOT” (FORRÓ) állásba. A gép elkezd az öblítést.

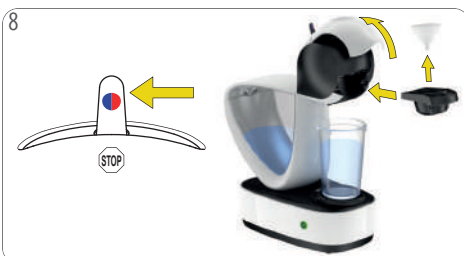


Kb. 60 másodperc után tolja a választó kart a „STOP” állásba. Nyissa ki a zárófogantyút. Húzza ki a kapszulatartót. Távolítsa el az öblítő eszközt. Helyezze vissza a kapszulatartót.



Üres konténer. Töltse fel a víztartályt friss ivóvízzel. Helyezze vissza a víztartályt a gépbe.

6. ITALKÉSZÍTÉS

6.1 EGY KAPSZULA (PL. LUNGO)

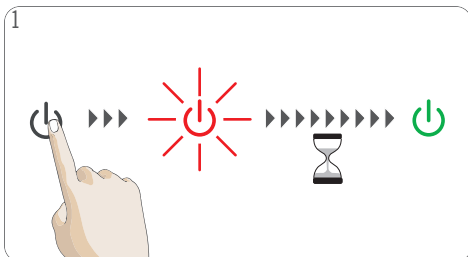


Ellenőrizze, hogy a víztartályban elegendő friss ivóvíz van-e. Kapcsolja be a készüléket. A bekapcsológomb pirosan kezd villogni, miközben a gép felfűt, kb. 40 másodpercig. Ezután a bekapcsológomb folyamatosan zölden világít. A gép üzemkész.




A csepptálca helyének beállításához: A csepptálca kioldásához fordítsa el az órájával ellentétes irányba. Emelje a kívánt állásba és az órájával ellentétes irányban kattánásig elforgatva rögzítse. A csepptálca rögzítve van.



Helyezzen egy megfelelő méretű csészét a csepptálcára. Lásd az(3) „PÉLDAK ITALOKRA” vagy a csomagolás leírását. Nyissa ki a zárófogantyút. Húzza ki a kapszulatartót. Győződjön meg arról, hogy az öblítő eszköz nincs benne. Helyezze be a kapszulát a kapszulatartóba. Tolja vissza a kapszulatartót a gépbe. Zárja le a zárófogantyút.

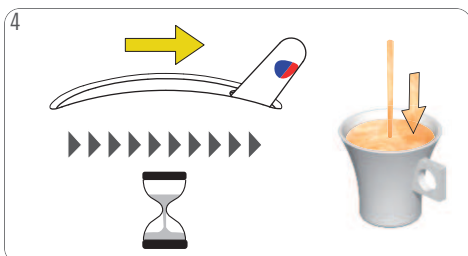

Tolja a választó kart a „HOT” (FORRÓ) vagy „COLD” (HIDEG) állásba, a kapszula csomagolásán javasolt utasítás szerint. Elindul az ital elkészítése.

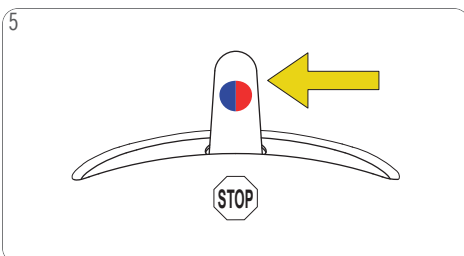

A készítés ideje alatt maradjon a gép mellett! A kívánt szint elérésekor tolja a választó kart a „STOP” állásba. A gép leállítja a készítést.



Az ital elkészítése után a bekapcsológomb kb. 5 másodpercig pirosan villog. **Ez alatt az idő alatt ne nyissa ki a zárófogantyút!**



A kicsepegtetés befejeztével nyissa ki a reteszelő kart. Vegye le a csészét a csepptálcáról. Várjon kb. 1,5 percet, ha még egy extra nagy csészényi italt szeretne készíteni.




Húzza ki a kapszulatartót. Távolítsa el az elhasznált kapszulát. Dobja ki a használt kapszulát a szemetesbe.




Öblítse ki a kapszulatartót friss ivóvízzel mindkét oldalról. Szárítsa ki a kapszulatartót. Tolja vissza a kapszulatartót a gépbe. Elvezze italát!

6. ITALKÉSZÍTÉS

6.2 KÉT KAPSZULA (PL. CAPPUCCINO)

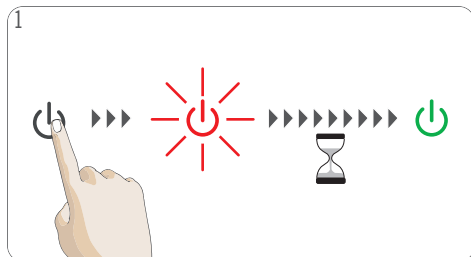


Ellenőrizze, hogy a víztartályban elegendő friss ivóvíz van-e. Kapcsolja be a készüléket. A bekapcsológomb pirosan kezd villogni, miközben a gép felfűt, kb. 40 másodpercig. Ezután a bekapcsológomb folyamatosan zölden világít. A gép üzemkész.

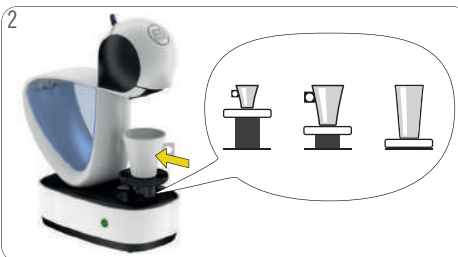


A csepptálca helyének beállításához: A csepptálca kioldásához fordítsa el az órajárással ellentétes irányba. Emelje a kívánt állásba és az órajárással ellentétes irányban kattánásig elforgatva rögzítse. A csepptálca rögzítve van.




Helyezzen egy megfelelő méretű csészét a csepptálcára. Lásd az(3). „PÉLDAK ITALOKRA” vagy a csomagolás leírását. Nyissa ki a zárófogantyút. Húzza ki a kapszulatartót. Győződjön meg arról, hogy az öblítő eszköz nincs benne. Helyezze be az első kapszulát a kapszulatartóba. Tolja vissza a kapszulatartót a gépbe. Zárja le a zárófogantyút.

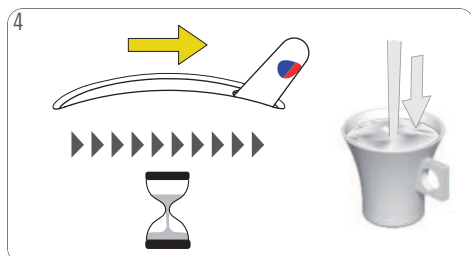

Tolja a választó kart a „HOT” (FORRÓ) vagy „COLD” (HIDEG) állásba, a kapszula csomagolásán javasolt utasítás szerint. Elindul az ital elkészítése.

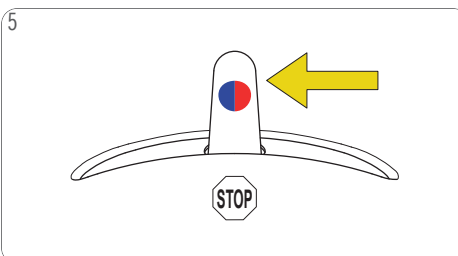

A készítés ideje alatt maradjon a gép mellett! A kívánt szint elérésekor tolja a választó kart a „STOP” állásba. A gép leállítja a készítést.

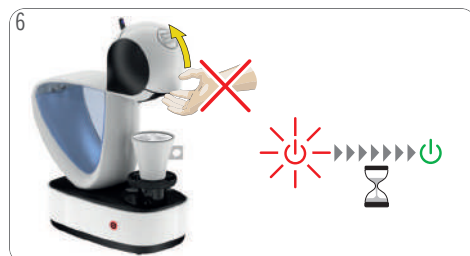


Az ital elkészítése után a bekapcsológomb kb. 5 másodpercig pirosan villog. **Ez alatt az idő alatt ne nyissa ki a zárófogantyút!**



Nyissa ki a zárófogantyút. Húzza ki a kapszulatartót. Távolítsa el az elhasznált kapszulát. Dobja ki a használt kapszulát a szemetesbe.



Helyezze be a második kapszulát a kapszulatartóba. Tolja vissza a kapszulatartót a gépbe. Zárja le a zárófogantyút.

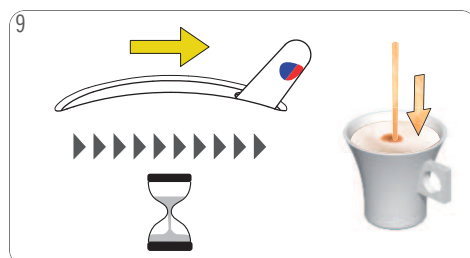


Tolja a választó kart a „HOT” (FORRÓ) vagy „COLD” (HIDEG) állásba, a kapszula csomagolásán javasolt utasítás szerint. Elindul az ital elkészítése.

6. ITALKÉSZÍTÉS


6. 2 KÉT KAPSZULA (PL. CAPPUCCINO)

10

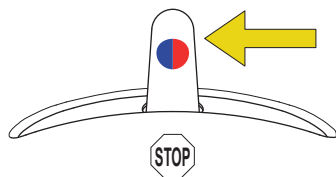

A készítés ideje alatt maradjon a gép mellett! A kívánt szint elérésekor tolja a választó kart a „STOP” állásba. A gép leállítja a készítést.

11

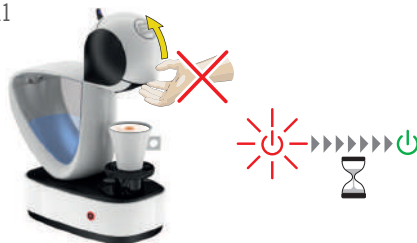

Az ital elkészítése után a bekapcsológomb kb. 5 másodpercig pirosan villog. **Ez alatt az idő alatt ne nyissa ki a zárófogantyút!**

12



A kicsepegtetés befejeztével nyissa ki a reteszelő kart. Vegye le a csészét a cseptálcáról. Várjon kb. 1,5 percet, ha még egy extra nagy csészényi italt szeretne készíteni.

13



Húzza ki a kapszulatartót. Távolítsa el az elhasznált kapszulát. Dobja ki a használt kapszulát a szemetesbe.

14



Öblítse ki a kapszulatartót friss ivóvízzel mindkét oldalról. Szárítsa ki a kapszulatartót. Tolja vissza a kapszulatartót a gépbe. Élvezze italát!

7. TISZTÍTÁS



Öblítse el és tisztítsa ki a víztartályt. Használjon egy tiszta élelmiszerbarát kefével, és szükség esetén mosogatószer is. Ezután tölts fel friss ivóvízzel és helyezze vissza a gépbe. A víztartály nem tisztítható mosogatógépben!




Öblítse át a cseptálcát és az öblítő eszközt friss ivóvízzel. A cseptálcát egy élelmiszerekhez biztonságos kefével tisztítsa meg. A cseptálcát nem tisztítható mosogatógépben!




A kapszulatartót tisztítsa ki folyékony mosogatószerrel és friss ivóvízzel a kapszulatartó mindkét oldalán. Más megoldásként mossa el mosogatógépben. Utána szárítsa ki. Tisztítsa meg a géphejet az injektor körül tiszta puha, nedves ruhadarabbal.




Nyissa ki a zárófogantyút. Helyezze az öblítő eszközt a kapszulatartóba. Helyezze a kapszulatartót a készülékbe. Zárja le a zárófogantyút. Helyezzen egy üres nagy konténert a kávékiöntő nyílás alá.

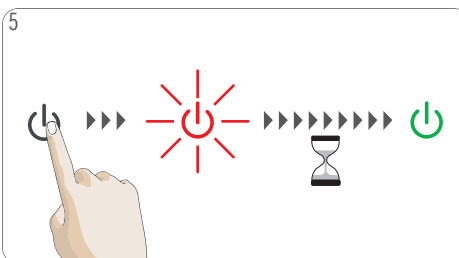

Kapcsolja be a készüléket. A bekapcsológomb pirosan kezd villogni, miközben a gép felfűt, kb. 40 másodpercig. Ezután a bekapcsológomb folyamatosan zölden világít. A gép üzemkész.

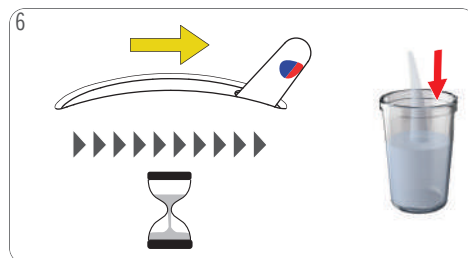


Tolja a választó kart a „HOT” (FORRÓ) állásba. A gép elkezd az öblítést.

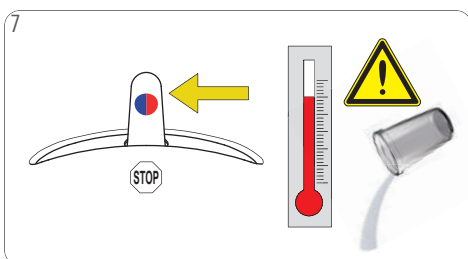

Kb. 30 másodperc múlva tolja a választó kart a „STOP” állásba. Távolítsa el és ürítse ki a konténert.
Figyelmeztetés: Forró víz! Óvatosan járjon el!



Nyissa ki a zárófogantyút. Húzza ki a kapszulatartót. Távolítsa el az öblítő eszközt. Helyezze vissza a kapszulatartót. Ha van benne, ürítse ki a vizet a víztartályból.

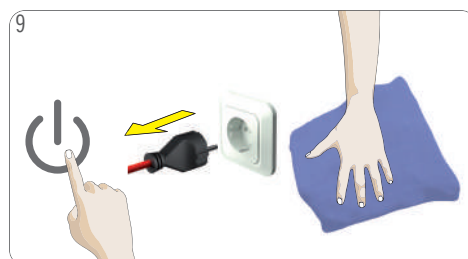

Kapcsolja ki a gépet. Húzza ki a hálózati dugót! A gépet puha nedves ruhával tisztítsa le. Utána szárítsa meg egy puha száraz ruhával.

8. A VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA LEGALÁBB 3–4 HAVONTA



www.dolce-gusto.com


Használjon NESCAFÉ® Dolce Gusto® folyékony vízkőoldót. A megrendeléshez hívja a NESCAFÉ® Dolce Gusto® forró vonalat vagy látogasson el a NESCAFÉ® Dolce Gusto® weboldalra.




Ne használjon ecetet vízkőoldásra!




Vigyázzon, hogy a vízkőoldó folyadék ne kerüljön a gép egyetlen alkatrészére sem.

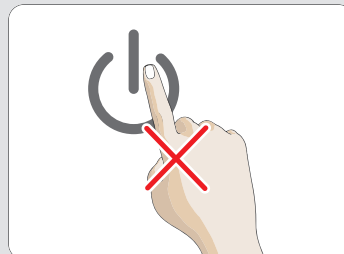

Ne nyomja meg a bekapcsoló gombot a vízkőoldási ciklus alatt.

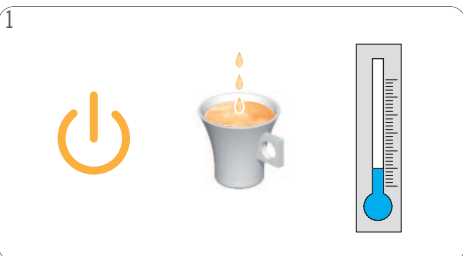

Ha az ital a szokásosnál lassabban jön ki (esetleg cseppenként), vagy hidegebb a szokásosnál, vagy ha a bekapcsoló gomb állandóan narancsszínű (vízkövesedés jele), a gépet vízkőmentesíteni kell.

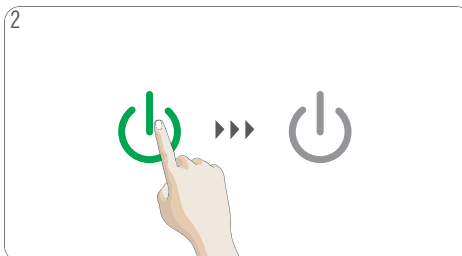


Kapcsolja ki a gépet. Ha van benne, ürítse ki a vizet a víztartályból.




Keverje el a vízkőoldót 0,5 liter friss ivóvízben egy mérőpohárban. Öntse a vízkőoldós oldatot a víztartályba, és helyezze a víztartályt a gépbe.



Nyissa ki a zárófogantyút. Helyezze az öblítő eszközt a kapszulatartóba. Helyezze a kapszulatartót a készülékbe. Zárja le a zárófogantyút. Helyezzen egy üres nagy konténert a kávékiöntő nyílás alá.

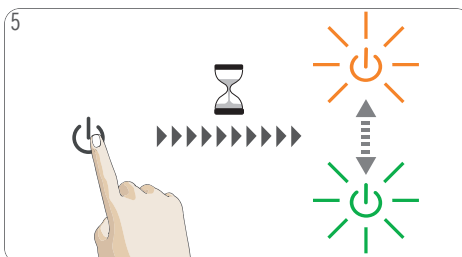

Nyomja meg és tartsa nyomva a bekapcsológombot legalább 5 másodpercig. A bekapcsoló gomb felváltva villog zöld / narancs színnel.

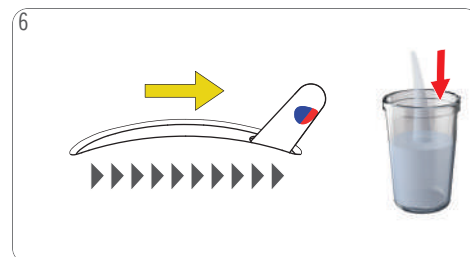


Tolja a választó kart a „HOT” (FORRÓ) állásba. A gép elkezd a vízkőeltávolítást.

8. A VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA LEGALÁBB 3–4 HAVONTA




Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a víztartály mikor ürül ki. Tolja a választó kart a „STOP” állásba.

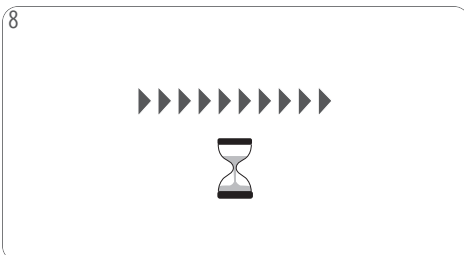


A vízkőoldó jobb hatásfoka érdekében hagyja a vízkőoldót 2 percig hatni.




Ürítse ki és tisztítsa ki a tartályt. Öblítse el és tisztítsa ki a víztartályt. Használjon egy tiszta élelmiszerbarát kefét, és szükség esetén mosogatószer is. Ezután tölts fel friss ivóvízzel és helyezze vissza a gépbe.

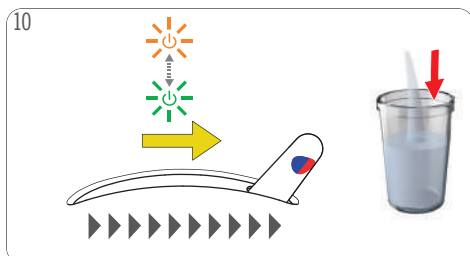


Tolja a választó kart a „HOT” (FORRÓ) állásba. A gép elkezd az öblítést.

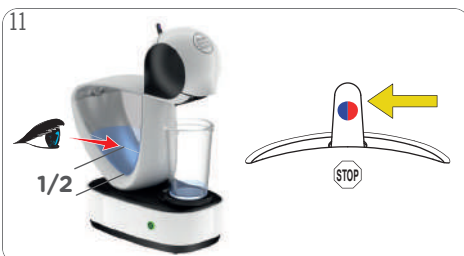

Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a víztartály mikor van félig tele. Tolja a választó kart a „STOP” állásba.

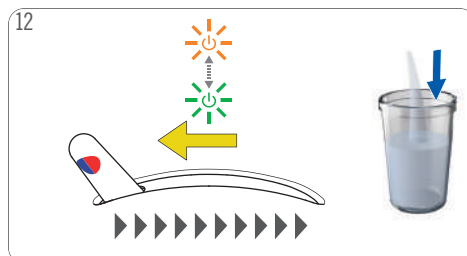

Tolja a választó kart a „COLD” (HIDEG) állásba. A gép elkezd az öblítést. A bekapcsoló gomb felváltva villog zöld / narancs színnel.

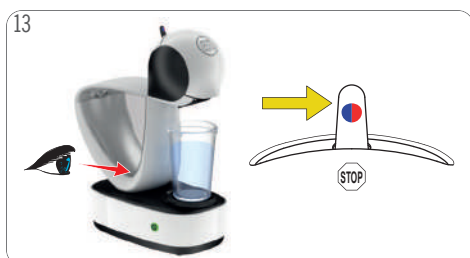

Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a víztartály mikor ürül ki. Tolja a választó kart a „STOP” állásba.



Nyissa ki a zárófogantyút. Húzza ki a kapszulatartót. Távolítsa el az öblítő eszközt. Öblítse ki a kapszulatartót friss ivóvízzel mindkét oldalról. Helyezze vissza a kapszulatartót.



Kapcsolja ki a gépet. Tölts fel a víztartályt friss ivóvízzel. Tolja vissza a kapszulatartót a gépbe. A gépet puha nedves ruhával tisztítsa le. Utána szárítsa meg egy puha száraz ruhával.

9. HIBAELHÁRÍTÁS

9.1 AZ ON / OFF (BE-/KIKAPCSOLÓ) IKON NARANCSSÁRGÁRA VÁLTOTT.



Az ON / OFF (BE-/KIKAPCSOLÓ) IKON NARANCSSÁRGÁRA VÁLTOTT.

1




Ez azt jelenti, hogy a gépet meg kell tisztítani a vízkőtől. Kövesse a(z) 8. „A vízkő eltávolítása legalább 3–4 havonta” 14. oldal utasításait.

9.2 NEM JÖN KI FOLYADÉK – NINCΣ VÍZ A VÍZTARTÁLYBAN?




A készülékből nem jön ki folyadék, és a gép hangos zajt ad ki: Lehetőségek, hogy a víztartály üres.

1

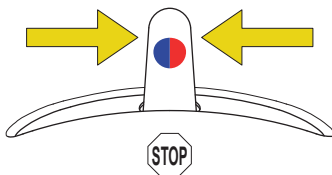


Tolja a választó kart a „STOP” állásba.

2

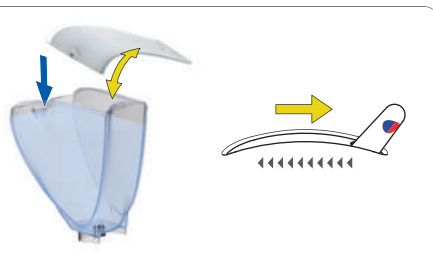


Ellenőrizze, hogy a víztartályban elegendő friss ivóvíz van-e. Ha nincs, töltsé fel friss ivóvízzel, és tolja a választó kart a „HOT” (FORRÓ) vagy adott esetben a „COLD” (HIDEG) állásba az elkészítés folytatásához. Ha a víztartály tele van, a(z) „Nem folyik ki folyadék – eldugult az injektor?” 16. oldalon leírtak szerint járjon el.

9.3 NEM FOLYIK KI FOLYADÉK – ELDUGULT AZ INJEKTOR?

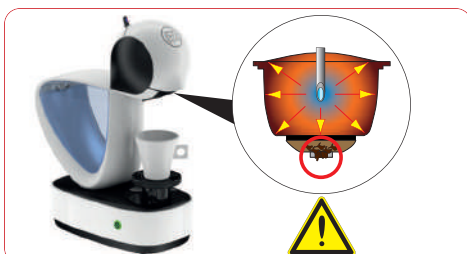

Nem folyik ki folyadék: A kapszula beszorulhat, és nyomás alatt lehet.

1

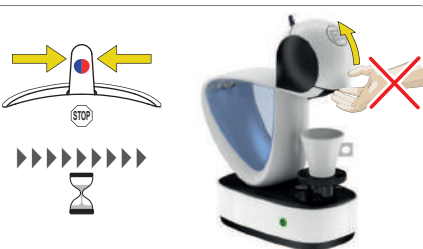

Tolja a választó kart a „STOP” állásba. Nyissa ki a zárófogantyút. Ha a rögzítőkar nem nyitható, akkor várjon 20 percet, majd próbálja újra.

2



Ha a rögzítőkar nyitható, akkor folytassa a 3. lépéssel. Ha nem, akkor húzza ki a gépet és hívja az NESCAFÉ® Dolce Gusto® ügyfélszolgálatot.

9. HIBAEHÁRÍTÁS

9.3 NEM FOLYIK KI FOLYADÉK – ELDUGULT AZ INJEKTOR?




Ne igya meg a kávé! Dobja ki a használt kapszulát a szemetesbe.



Próbálja a gépet kapszula nélkül működtetni. Ha folyik a víz, akkor ez azt jelzi, hogy a kapszula volt hibás. Használjon más kapszulát. Ha nem, akkor kövesse a 9.4 "Nem folyik ki folyadék - az injektor eldugult" című bekezdés utasításait.

9.4 NEM FOLYIK KI FOLYADÉK – ELDUGULT AZ INJEKTOR?

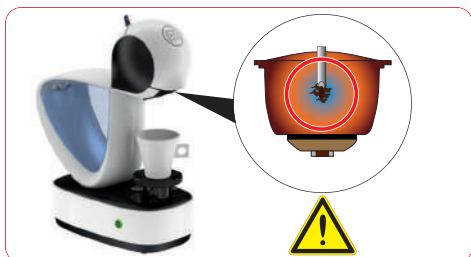

Nem jön ki folyadék: az injektor eldugulhatott és nyomás alatt van.




Gondoskodjon róla, hogy a csepptálca üres legyen. Távolítsa el a víztartályt. Nyissa ki a zárófogantyút. Távolítsa el és billentse meg a csepegtető tálcát. Vegye ki a tisztítótűt. **A tűt tartsa távol a gyermekektől!**



Húzza ki a hálózati dugót! Az injektorhoz való jobb hozzáférés érdekében döntse meg a készüléket. Ne érintse meg az injektort az ujjával! Tisztítsa meg az injektort a tisztítótűvel. Kövesse a(z) 8. „A vízke eltávolítása legalább 3–4 havonta” 14. oldal utasításait.

9. HIBAEELHÁRÍTÁS


9.5 TÖBBFÉLE

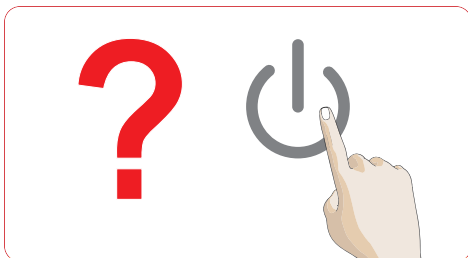

A gép nem kapcsolható be.




Ellenőrizze, hogy az áramellátás dugóját helyesen dugaszolta-e be a hálózati csatlakozó aljzatba. Ha igen, ellenőrizze, hogy van-e hálózati áramellátás.

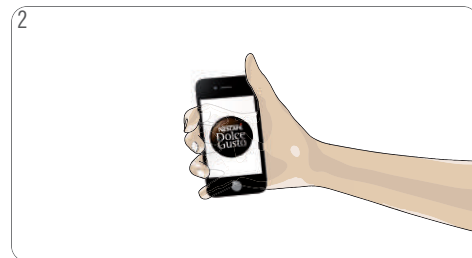

Ha a gépet továbbra sem tudja bekapcsolni, hívja a NESCAFÉ® Dolce Gusto® számú forró vonalat. A forró vonal telefonszámait megtalálja az utolsó lapon.




Az ital fröcsög a kávé-kiömlőnyílásból.

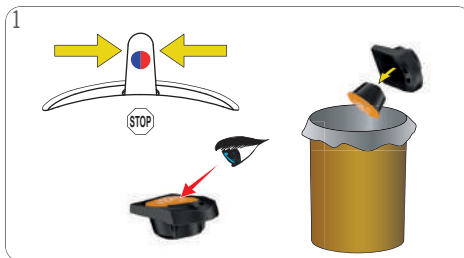

Tolja a választó kart a „STOP” állásba. Ne igya meg a kávé! Húzza ki a kapszulatartót. Dobja ki a használt kapszulát a szemetesbe.



Tisztítsa meg a fej belsejét. Tegyen be egy új kapszulát a kapszulatartóba, és helyezze vissza a gépbe.

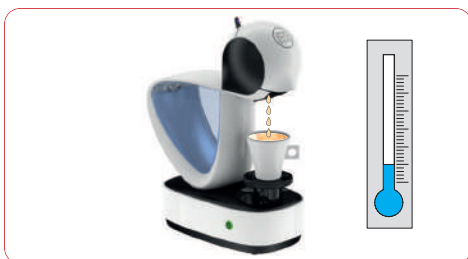


Ha az ital a szokásosnál lassabban jön ki (akár cseppekben is), akkor próbálja másik kapszulával. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor a gépet vízköteleníteni kell.




Használjon NESCAFÉ® Dolce Gusto® folyékony vízköoldót. A megrendeléshez hívja a NESCAFÉ® Dolce Gusto® forró vonalat vagy látogasson el a NESCAFÉ® Dolce Gusto® weboldalra.

9. HIBAEELHÁRÍTÁS


9.5 TÖBBFÉLE

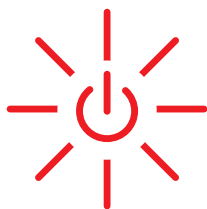

A bekapcsoló gomb sűrűn villog vörös színnel.

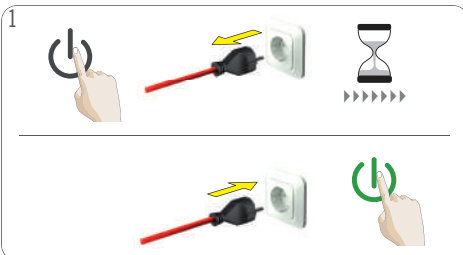


Kapcsolja ki a gépet. Húzza ki a hálózati dugót és várjon 20 percet. Vegye ki a kapszulatartót és dobja el a kapszulát. Ezután dugaszolja be a hálózati dugót a hálózati csatlakozóaljzatba, és kapcsolja be a gépet.

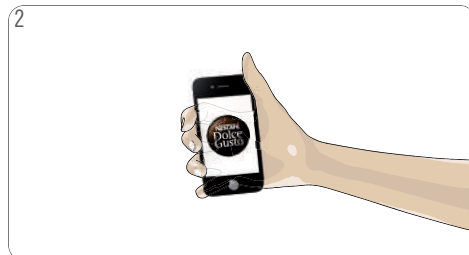


Ha a bekapcsológomb továbbra is pirosan villog, hívja a NESCAFÉ® Dolce Gusto® forró vonalat. A forródrótok telefonszámait lásd: "A gép forró vonalai" fejezetben.



Víz gyűlik össze a gép alatt vagy körülötte. Szüntesse meg a vízszivárgást az ital készítése közben, a kapszulatartó körül.

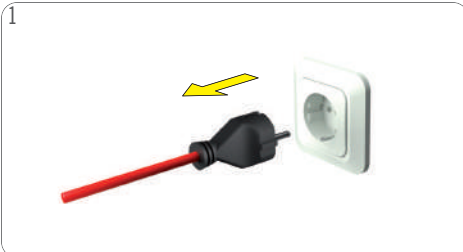

Húzza ki a hálózati dugót!

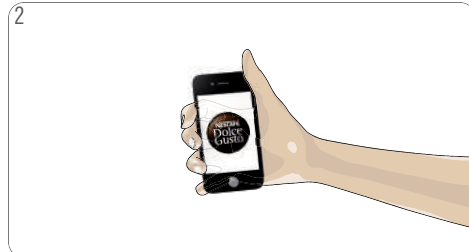

Hívja fel a NESCAFÉ® Dolce Gusto® forró vonalat vagy látogasson el a NESCAFÉ® Dolce Gusto® weboldalra. A forró vonal telefonszámait megtalálja az utolsó lapon.



A kávékiöntő nyílásból víz folyik ki öblítéskor és vízkömentesítéskor.



Helyezze az öblítő eszközt a kapszulatartóba. Helyezze a kapszulatartót a készülékbe.



KRUPS



FORRÓ VONALAK TELEFONSZÁMAI

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 210 6371000	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-6832
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 800 1 6666	ID 0800 182 1028	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA 086 009 6116
CL 800 213 006	JO +962-65902998	PL 0800 174 902	+27 11 514 6116
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0800-507-4000	KW +965 22286847	QA +974-44587688	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +961-4548595	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +971 4- 8100081	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	